



APOLLO[™] MS-RA770

Manuel d'utilisation

© 2019 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, ANT®, Fusion® et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apollo™, Connect IQ™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™ et Fusion PartyBus™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple®, AirPlay®, iPhone® et iPod touch® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store™ est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android™ et Google Play™ sont des marques déposées de Google Inc. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. NMEA 2000® et le logo NMEA 2000 sont des marques déposées de la National Marine Electronics Association. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, tous les logos et toutes les marques associés sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc. Tous droits réservés. Wi-Fi® est une marque déposée par Wi-Fi Alliance Corporation. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

M/N : A03408

Table des matières

Mise en route..... 1

Touches du système stéréo.....	1
Commandes de lecture.....	2
Écran de veille.....	4
Saisie de texte.....	4
Utilisation de la molette pour faire des sélections.....	4
Ecran de la chaîne stéréo.....	5
Icônes d'état.....	5
Nom de l'appareil.....	6
Configuration de la zone par défaut.....	6
Sélection d'une source.....	6
Réglage du rétroéclairage et de la luminosité de la molette.....	6

Commande audio..... 6

Réglage du volume.....	6
Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées.....	7
Réglage du niveau des basses.....	7
Réglage de la tonalité.....	7
Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone.....	7
Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire.....	7
Zones de haut-parleurs.....	8
Paramètres DSP.....	8
Configuration des paramètres DSP.....	8
Réglage automatique du volume en fonction de la vitesse.....	8

Connexion à un lecteur audio..... 9

BluetoothLecture d'un appareil..... 9

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible.....	10
Informations sur la portée du Bluetooth.....	10
Sélection d'un appareil Bluetooth différent.....	10
Menu et paramètres de la source Bluetooth.....	11
Désactivation de la connexion Bluetooth automatique.....	11

Lecture sur un appareil USB..... 12

Compatibilité de l'appareil USB.....	12
Connexion d'un appareil USB.....	12
Contrôle de la lecture de la musique sur une clé USB ou un lecteur audio.....	13
Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Android connecté.....	13
Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Apple connecté.....	13
Paramètres de source USB.....	13

Radio..... 14

Définition de la région du syntoniseur.....	14
Changement de station radio.....	14

Apple AirPlay..... 15

Connexion d'un appareil Apple avec AirPlay.....	15
Définition d'un mot de passe AirPlay...	15

Lecture UPnP..... 15

Connexion d'un appareil UPnP.....	15
-----------------------------------	----

Connexion à un appareil auxiliaire.. 16

Connexion audio optique..... 16

Radio satellite SiriusXM..... 16

Réglage de la région du récepteur radio pour la source SiriusXM.....	16
Recherche de l'ID radio SiriusXM.....	16
Activation d'un abonnement SiriusXM.....	17
Sélection d'une catégorie.....	17
Utilisation du mode Replay.....	17
Alertes.....	17
Ajout d'une alerte artiste ou chanson.....	18
Ajout d'équipes pour les alertes de match.....	18
Ajouter les équipes d'un match en direct.....	18
Affichage des alertes actives.....	18
Gestion des alertes.....	19
Fonction TuneMix™.....	19

Démarrage et arrêt d'une collection TuneMix.....	19	Activation de la synchronisation de groupe.....	27
Création et personnalisation d'une collection TuneMix.....	19	Paramètres généraux.....	28
Fonction SportsFlash.....	20	Paramètres de la zone de haut-parleurs.....	28
Ajout d'équipes pour recevoir des alertes SportsFlash.....	20	Désactivation de l'ampli interne.....	28
Changement de priorité de l'équipe SportsFlash.....	20	Configuration de la zone par défaut.....	28
Activation de la fonction TuneStart™ ...	20	Synchronisation des niveaux de volume de la source et de la zone....	29
Contrôles parentaux.....	21	Réglage de la limite du volume à l'allumage.....	29
Déverrouillage du contrôle parental.....	21	Maintien des niveaux de volume de chaque zone.....	29
Verrouillage des chaînes.....	21	Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse.....	29
Effacer tous les canaux verrouillés..	21	Paramètres de contrôle automatique du volume.....	30
Modification du mot de passe du contrôle parental.....	21	Désactivation d'une zone.....	30
SiriusXMDépannage.....	22	Attribution d'un nom à une zone.....	30
Suppression des données SiriusXM.....	23	Liaison de zones.....	31
Lecture DAB.....	23	Activation du contrôle du volume de la zone 3 ou 4 à partir d'un ampli connecté.....	31
Définition de la région du récepteur radio.....	23	Réglage du filtre du caisson de basse.....	31
Recherche de stations DAB.....	23	Réglage de paramètres audio supplémentaires pour une zone.....	31
Changement de station DAB.....	23	Options de mise sous tension.....	32
Sélection d'une station DAB dans une liste.....	24	Paramètres de source.....	32
Sélection d'une station DAB dans une catégorie.....	24	Paramètres réseau.....	32
Préréglages.....	24	Connexion de l'appareil Fusion PartyBus à un point d'accès sans fil.....	33
Enregistrement d'une station ou d'un canal en tant que préréglage.....	24	Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup.....	33
Sélection d'une station préréglée dans une liste.....	24	Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple.....	33
Suppression des stations préréglées..	24	Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil.....	34
Réseau Fusion PartyBus.....	25	Paramètres de point d'accès sans fil.....	34
Création d'un groupe.....	25	Configuration avancée du réseau....	35
Modification d'un groupe.....	25		
Sortie d'un groupe.....	25		
Fonctions des chaînes stéréo groupées.....	26		
Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées.....	26		
Synchronisation de groupe.....	27		

Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP	35
Configuration de la chaîne stéréo pour une utilisation sur un réseau Garmin Marine Network.....	36
Configuration d'une adresse IP statique	36
Restauration des paramètres du réseau	36
Options de mise à jour	37

Options supplémentaires de contrôle de la stéréo..... 37

Connexion à une montre Garmin.....	37
Connexion à une télécommande ARX70.....	38
Application de la télécommande sans fil Fusion-Link.....	38
Technologie réseau FUSION-Link™	38
Télécommande NMEA 2000 et affichage.....	39
Configuration d'une télécommande filaire NRX en option.....	39
Informations NMEA 2000	39

Annexes..... 39

Enregistrement de votre appareil Fusion.....	39
Nettoyage de l'appareil	40
Mises à jour logicielles	40
Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB	40
Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Link.....	41
Dépannage.....	41
Le système stéréo ne réagit pas aux boutons.....	41
Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures.....	41
Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth.....	42
Résolution des problèmes sur le réseau.....	42
Icônes d'état du réseau	42

Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple	43
Le système stéréo ne détecte pas l'appareil connecté Apple.....	43
Le flux audio en Apple AirPlay est saccadé par des micro-coupures.....	43
Caractéristiques.....	44
Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo.....	45
Dimensions (côtés).....	45
Dimensions (haut).....	45

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Touches du système stéré



Molette	• Tournez la molette pour régler le volume. • Lorsque vous réglez le volume, appuyez sur la molette pour basculer d'une zone à une autre. • Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage. • Dans un menu, appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en évidence. • Appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée pour activer certaines fonctions, par exemple ouvrir les stations radio préréglées ou désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées à partir de l'écran Désactiver le son (Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées, page 7).
	Appuyez sur ce bouton pour modifier la source. ASTUCE : vous pouvez faire tourner la molette pour parcourir les options et appuyer dessus pour sélectionner la source. Vous pouvez aussi balayer l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyer sur une source à l'écran. Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir le menu Groupes lorsque vous êtes connecté à un réseau Fusion PartyBus™ (Réseau Fusion PartyBus, page 25).
	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu.
	• Appuyez sur ce bouton pour allumer le système stéréo. • Appuyez sur cette touche pour désactiver le son. • Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre la chaîne stéréo ou toutes les chaînes stéréo du réseau. • Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser la chaîne stéréo.

Commandes de lecture

Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée.

REMARQUE : après quinze secondes environ, les commandes de lecture sont masquées par l'écran de veille. Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour afficher les commandes de lecture ([Écran de veille, page 4](#)).

	Appuyez sur ce bouton pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez sur ce bouton pour lire un fichier multimédia ou reprendre la lecture.
	- Appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente, lorsqu'une source applicable est utilisée. - Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. - Source AM, FM ou SiriusXM (en mode Live) : - Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée précédente. - Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). - Source SiriusXM (en mode Replay) : - Appuyez sur cette touche pour passer à la piste précédente. - Maintenez ce bouton enfoncé pour faire un retour arrière dans la piste en cours. - Source DAB : - Appuyez sur ce bouton pour revenir à la station DAB précédente dans l'ensemble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la dernière station disponible de l'ensemble précédent. - Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir à l'ensemble DAB précédent.
	- Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, lorsqu'une source applicable est utilisée. - Maintenez ce bouton enfoncé pour avancer dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. - Source AM, FM ou SiriusXM (en mode Live) : - Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée suivante. - Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). - Source SiriusXM (en mode Replay) : - Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, si besoin. - Maintenez ce bouton enfoncé pour effectuer une avance rapide dans la piste en cours, si besoin. - Source DAB : - Appuyez sur ce bouton pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble. - Maintenez ce bouton enfoncé pour passer à l'ensemble DAB suivant.
 (Sources AM et FM)	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les modes de réglage (auto ou manuel) et les préréglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer la station actuelle comme station préréglée.
 (Source SiriusXM)	Maintenez ce bouton enfoncé pour basculer entre les modes Replay et Live (Utilisation du mode Replay, page 17). Mode Replay : appuyez sur cette touche pour mettre en pause et jouer le canal. Mode Live : appuyez sur cette touche pour faire défiler les modes de réglage (manuel ou catégorie) et les préréglages.
 (Source DAB)	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode de réglage manuel et les préréglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour rechercher les stations DAB.

 (Sources Aux et Optique)	Appuyez pour augmenter la sensibilité.
 (Sources Aux et Optique)	Appuyez pour réduire la sensibilité.

Écran de veille

Après quinze secondes environ, un écran apparaît et affiche des informations sur le fichier multimédia ainsi que la pochette de l'album. Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour interagir avec cet écran.

- Vous pouvez balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer de piste ou de station préréglée.
- Vous pouvez appuyer sur l'écran pendant environ une seconde pour mettre la lecture en pause ou désactiver le son, en fonction de la source.
- Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour revenir à l'écran des commandes de lecture.

REMARQUE : vous pouvez désactiver cet écran dans les paramètres (*Options de mise sous tension*, page 32).

Saisie de texte

- 1 Dans un champ qui vous permet de saisir du texte, sélectionnez  pour supprimer les caractères existants.
- 2 Si besoin, sélectionnez  ou  pour utiliser des chiffres, des symboles ou des lettres minuscules, le cas échéant.
- 3 Touchez un caractère pour le sélectionner.
- 4 Sélectionnez  pour enregistrer le texte saisi.


Utilisation de la molette pour faire des sélections

Utilisez la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner les éléments qui apparaissent à l'écran.

- Tournez la molette pour mettre en évidence un élément à l'écran.
- Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Ecran de la chaîne stéréo

Les informations qui apparaissent à l'écran varient en fonction de la source sélectionnée. Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée ([Commandes de lecture, page 2](#)). Dans cet exemple, l'appareil lit une piste enregistrée sur un appareil connecté à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.

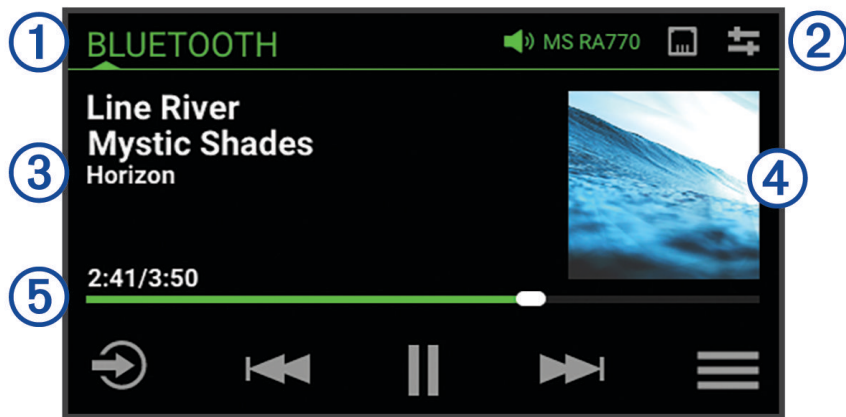

①	Nom de la source
②	Zone active, icônes d'état et raccourcis (Icônes d'état, page 5) ASTUCE : touchez une icône pour ouvrir la page correspondante.
③	Informations sur la piste (si disponibles)
④	Pochette de l'album (si disponible à partir d'une source)
⑤	Temps écoulé, durée de la piste et numéro de la piste en cours de lecture par rapport au nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)

Icônes d'état

Vous pouvez toucher une icône d'état pour ouvrir l'écran correspondant.

	Ouvre l'écran du volume.
	Ouvre l'écran Préréglage.
	Ouvre les paramètres du réseau. REMARQUE : vous ne pouvez pas accéder aux paramètres réseau si cette chaîne stéréo fait partie d'un groupe.

Nom de l'appareil

Il est conseillé de choisir un nom unique pour cet appareil afin de pouvoir l'identifier facilement sur le réseau Fusion PartyBus.

REMARQUE : donnez un nom unique à chaque appareil et zone du réseau afin d'éviter la confusion lorsque vous regroupez, contrôlez et configurez vos chaînes stéréos et zones. Vous devez également désactiver les zones qui ne sont pas utilisées ([Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 28](#)).

Si vous souhaitez personnaliser davantage votre système, vous pouvez donner un nom unique aux sources de chaque chaîne stéréos et désactiver les sources inutilisées ([Paramètres généraux, page 28](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Nom de l'appareil**, puis choisissez une option :
 - Sélectionnez un nom prédéfini dans la liste.
 - Sélectionnez **Nom personnalisé**, puis saisissez un nom unique pour l'appareil.

Configuration de la zone par défaut

La zone par défaut est la zone de haut-parleur que vous réglez par défaut lorsque vous tournez la molette.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Attribuer zone par déf..**
- 3 Sélectionnez une zone.

Sélection d'une source

- 1 Sélectionnez le .
- 2 Tournez la molette pour mettre une source en surbrillance.

REMARQUE : si l'appareil fait partie d'un groupe, continuez à tourner la molette pour accéder aux sources des autres appareils du groupe ([Création d'un groupe, page 25](#)).

Si une source ne peut pas être partagée avec le groupe, elle apparaît en gris et vous ne pouvez pas la sélectionner.
- 3 Appuyez sur la molette pour sélectionner la source qui vous intéresse.

ASTUCE : vous pouvez également appuyer sur la source à l'écran pour la sélectionner.

Réglage du rétroéclairage et de la luminosité de la molette

REMARQUE : si vous avez connecté le fil d'atténuation du faisceau de câbles au fil d'illumination du bateau, le rétroéclairage et la molette s'atténuent automatiquement quand les lumières du bateau sont allumées. Ceci peut avoir une incidence sur le réglage de la luminosité.

- 1 Sélectionnez  > **Luminosité**.
- 2 Réglez le niveau de luminosité.

Commande audio

Réglage du volume

À partir de cette chaîne stéréos, vous pouvez contrôler le volume de n'importe quelle zone sur n'importe quelle chaîne stéréos connectée au réseau Fusion PartyBus.

- 1 Tournez la molette pour régler le volume de la zone par défaut de la chaîne stéréos.
- 2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

REMARQUE : si cette chaîne stéréos fait partie d'un groupe, vous pouvez régler le volume de toutes les chaînes stéréos du groupe ou des zones individuelles de chaque chaîne stéréos ([Création d'un groupe, page 25](#)).

Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées

Vous pouvez rapidement désactiver le son de cette chaîne stéréo et de toutes les autres chaînes stéréo connectées au réseau Fusion PartyBus ([Réseau Fusion PartyBus, page 25](#)).

- 1 À partir de n'importe quelle source, appuyez sur .

Le symbole Silencieux s'affiche et le son de cette chaîne stéréo est désactivé.

REMARQUE : si la chaîne stéréo fait partie d'un groupe, le son de toutes les chaînes stéréo groupées sera coupé.

- 2 Sélectionnez **Désactiver le son du système**.

Le son de toutes les chaînes stéréo connectées est désactivé.

- 3 Sélectionnez **Réactiver le son du système**.

Le son de toutes les chaînes stéréo connectées est réactivé.

Réglage du niveau des basses

Vous pouvez régler le niveau du caisson de basse pour chaque zone.

- 1 Appuyez sur la molette et sélectionnez une zone avec un caisson de basses connecté.

- 2 Maintenez la molette enfoncée.

Le réglage Niveau des basses pour la zone s'affiche.

- 3 Réglez le niveau du caisson de basses et appuyez sur la molette pour le valider.

Réglage de la tonalité

- 1 Sélectionnez  > **Audio**.

- 2 Sélectionnez la zone à régler.

- 3 Appuyez sur la molette pour sélectionner une tonalité.

- 4 Réglez le niveau de tonalité et appuyez sur la molette pour le valider.

Vous pouvez déplacer le curseur pour régler le niveau de tonalité.

Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone

Le paramètre Augmenter le volume maintient la réponse de fréquence à un volume faible et augmente le volume perçu aux volumes élevés. Ce paramètre est activé par défaut dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez  > **Audio**.

- 2 Sélectionnez une zone à régler.

- 3 Sélectionnez **Augmenter le volume** pour décocher la case.

Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire

Vous pouvez régler la sensibilité d'un appareil auxiliaire connecté afin d'obtenir un volume similaire à celui des autres sources multimédias. Vous pouvez régler la sensibilité par paliers d'1 dB. Vous pouvez aussi régler la sensibilité des sources numériques via une connexion audio optique.

- 1 Sélectionnez une source auxiliaire.

- 2 Sélectionner une option :

- Pour augmenter la sensibilité, sélectionnez .
- Pour diminuer la sensibilité, sélectionnez .

REMARQUE : pour obtenir la meilleure qualité de son possible, lorsque vous utilisez un lecteur audio portable équipé d'une sortie pour casque, il peut être nécessaire de régler le volume sur le lecteur audio plutôt que de régler la sensibilité.

Zones de haut-parleurs

Vous pouvez regrouper les haut-parleurs d'une zone dans une zone de haut-parleur. Ceci vous permet de contrôler le volume de chaque zone spécifique. Par exemple, vous pouvez baisser le son dans la cabine et l'augmenter sur le pont.

Vous pouvez régler la balance, la limite de volume, la tonalité et la fréquence des basses, donner un nom à chaque zone et configurer d'autres paramètres spécifiques à chaque zone ([Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 28](#)).

Paramètres DSP

Cette chaîne stéréo dispose de fonctions de traitement du signal numérique (DSP). Vous pouvez sélectionner des paramètres DSP préconfigurés pour les haut-parleurs et amplis Fusion® afin d'optimiser la reproduction audio dans l'emplacement où ils sont installés.

Vous pouvez configurer tous les paramètres DSP à l'aide de l'application Télécommande Fusion-Link™ ([Application de la télécommande sans fil Fusion-Link, page 38](#)).

Configuration des paramètres DSP

Vous devez télécharger et installer l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil Apple® ou Android™ compatible avant de pouvoir configurer les paramètres DSP ([Application de la télécommande sans fil Fusion-Link, page 38](#)).

Vous pouvez configurer les paramètres DSP pour optimiser le son de chaque zone en fonction des haut-parleurs et amplis installés ainsi que de l'environnement.

- 1 Dans le menu des paramètres de votre appareil Apple ou Android, connectez-le à la chaîne stéréo via la technologie Bluetooth ou connectez-le au même réseau sans fil que la chaîne stéréo.
- 2 Ouvrez l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil Apple ou Android compatible.
- 3 Si besoin, sélectionnez la chaîne stéréo que vous souhaitez configurer.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Si besoin, sélectionnez l'onglet **Musique**.
- 6 Sélectionnez une zone.
- 7 Sélectionnez **Paramètres DSP**.
- 8 Configurez les paramètres DSP selon les besoins, en fonction du modèle des haut-parleurs et amplis Fusion connectés à la zone.
- 9 Répétez ces étapes pour chaque zone.
- 10 Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres DSP de toutes les zones, sélectionnez une option :
 - Sur un appareil Apple, sélectionnez  > **Envoyer les paramètres DSP**
 - Sur un appareil Android, sélectionnez  > **Zone** > **Envoyer les paramètres DSP**.

Réglage automatique du volume en fonction de la vitesse

Si votre chaîne stéréo est connectée à un réseau NMEA 2000® avec un appareil qui fournit des informations sur la vitesse, tels qu'un moteur, un traceur, une antenne GPS, un capteur de vitesse surface ou du vent, vous pouvez configurer la chaîne stéréo pour qu'elle règle automatiquement le volume en fonction de la source de vitesse sélectionnée ([Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse, page 29](#)).

Par exemple, si un traceur équipé d'une antenne GPS interne ou une antenne GPS autonome se trouve sur le même réseau NMEA 2000 que la chaîne stéréo et que vous définissez la Source Vitesse sur Vitesse fond, le volume augmente à mesure que votre vitesse augmente.

REMARQUE : lorsque le volume augmente pour s'adapter à la vitesse, la sortie du volume réelle change, mais la barre d'indication du niveau de volume et le numéro restent les mêmes.

Pour plus d'informations sur la connexion de la chaîne stéréo à un réseau NMEA 2000, reportez-vous aux instructions d'installation de votre chaîne stéréo.

Connexion à un lecteur audio

ATTENTION

Déconnectez toujours le lecteur audio de la chaîne stéréo lorsque vous ne l'utilisez pas, et ne le laissez pas dans votre bateau. Vous réduirez ainsi la probabilité de vol et les risques de dommages causés par des températures extrêmes.

Ne retirez pas le lecteur audio et n'utilisez pas votre chaîne stéréo d'une manière qui pourrait troubler votre vigilance lorsque vous êtes à la barre. Prenez connaissance des lois maritimes liées à l'utilisation de la chaîne stéréo et respectez-les.

AVIS

Il incombe à l'utilisateur de se conformer à la législation et à la réglementation applicables à l'utilisation de cet appareil. Garmin® refuse toute responsabilité en cas d'amendes, de pénalités ou de dommages que vous pourriez subir si vous ne respectez pas la législation et la réglementation en vigueur.

La chaîne stéréo accepte plusieurs modèles de lecteur audio, ainsi que des smartphones et d'autres appareils portables. Vous pouvez connecter un lecteur audio compatible en utilisant une connexion sans fil Bluetooth ou une connexion USB du port USB. La chaîne stéréo peut lire des fichiers multimédias provenant d'appareils UPnP (Universal Plug and Play), comme un appareil NAS (Network Attached Storage) connecté au même réseau. La chaîne stéréo peut lire des fichiers multimédias provenant d'un appareil Apple compatible connecté au même réseau à l'aide de la fonction AirPlay®.

Bluetooth Lecture d'un appareil

Vous pouvez coupler le système stéréo à huit lecteurs audio Bluetooth maximum.

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des commandes de la chaîne stéréo sur tous les appareils Bluetooth. Sur certains appareils, vous pouvez aussi parcourir votre collection musicale à partir du menu sur la chaîne stéréo.

Sur les appareils Bluetooth qui ne prennent pas en charge la navigation dans les fichiers multimédias, vous devez sélectionner la chanson ou la liste de chansons sur l'appareil multimédia.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique avec l'application multimédia sur un appareil Bluetooth ou avec l'application Télécommande Fusion-Link (*Application de la télécommande sans fil Fusion-Link, page 38*).

- 1 Sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 Sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable** pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
- 3 Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
- 4 Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
- 5 Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
- 6 Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo dans la liste des appareils détectés.
REMARQUE : le nom de la chaîne stéréo apparaît dans la liste des appareils Bluetooth (le nom par défaut est MS-RA770, sauf s'il a été modifié dans les paramètres).
- 7 Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.
Lors du couplage, votre appareil Bluetooth compatible peut vous demander de confirmer un code sur la chaîne stéréo. La chaîne stéréo n'affiche pas de code, mais elle se connectera correctement dès lors que vous confirmerez le message sur l'appareil Bluetooth.
- 8 Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez les étapes 1 à 7.
REMARQUE : si un autre appareil Bluetooth lit déjà de la musique sur la chaîne stéréo, la connexion d'un nouvel appareil n'interrompt pas la lecture. Vous devez sélectionner le périphérique que vous venez d'ajouter si vous souhaitez l'utiliser à la place (*Sélection d'un appareil Bluetooth différent, page 10*).

Le paramètre Découvrable se désactive automatiquement au bout de deux minutes.

REMARQUE : sur certains appareils Bluetooth, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Informations sur la portée du Bluetooth

La chaîne stéréo et les appareils sans fil Bluetooth ont une portée de 10 m (33 pi). Pour des performances optimales, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre l'appareil sans fil Bluetooth et la chaîne stéréo.

REMARQUE : les signaux Wi-Fi® peuvent interférer avec les connexions de l'appareil Bluetooth. Si vous ne l'utilisez pas, pensez à désactiver le paramètre Wi-Fi de votre chaîne stéréo.

Sélection d'un appareil Bluetooth différent

Quand plusieurs appareils Bluetooth sont couplés à la chaîne stéréo, il vous est possible de choisir un appareil différent en cas de besoin. Vous pouvez coupler le système stéréo à un maximum de huit lecteurs audio Bluetooth.

- 1 Une fois la source **BLUETOOTH** sélectionnée, sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Appareils couplés**.
- 2 Sélectionnez un appareil Bluetooth.

Menu et paramètres de la source Bluetooth

Lorsque la source BLUETOOTH est sélectionnée, sélectionnez  > **BLUETOOTH**.

REMARQUE : les options de ce menu varient en fonction de l'appareil connecté.

Contacts > Découvrable : permet au système stéréo d'être visible par les appareils Bluetooth. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour empêcher toute interruption du flux audio une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

Contacts > Appareils couplés : affiche la liste des appareils Bluetooth couplés à la chaîne stéréo. Vous pouvez sélectionner un appareil dans la liste pour le connecter à la chaîne stéréo si elle est à portée.

Contacts > Supprimer l'appareil : permet de supprimer l'appareil Bluetooth du système stéréo. Si vous souhaitez réécouter un flux audio à partir de cet appareil Bluetooth, coupez-le à nouveau.

REMARQUE : vous devriez également supprimer la chaîne stéréo de la liste des appareils couplés sur votre appareil Bluetooth pour éviter les problèmes de connexion lors du prochain couplage de l'appareil.

Répéter : permet de définir le mode de répétition de la sélection actuelle (appareils Apple uniquement). Vous pouvez répéter la sélection actuelle en sélectionnant l'option Répéter une. Vous pouvez répéter tous les éléments de la sélection en sélectionnant l'option Répéter toutes.

Lecture aléatoire : permet de lire les pistes d'un dossier, d'un album ou d'une liste de chansons dans un ordre aléatoire (appareils Apple uniquement).

Liste de chansons : affiche les listes de chansons sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Artistes : affiche les artistes sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Artistes : affiche les albums sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Genres : affiche les genres de musique sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Chansons : affiche les chansons sur l'appareil (appareils Apple uniquement).

Désactivation de la connexion Bluetooth automatique

Par défaut, la chaîne stéréo se reconnecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté lorsque vous l'allumez. Vous pouvez désactiver ce paramètre.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **BLUETOOTH** > **Connexion automatique**.

Si la case Connexion automatique est décochée, la chaîne stéréo ne tente pas de se reconnecter automatiquement à un appareil Bluetooth. Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez sélectionner manuellement un appareil Bluetooth pour le connecter (*Sélection d'un appareil Bluetooth différent, page 10*).

Lecture sur un appareil USB

Vous pouvez connecter différents lecteurs audio USB, différentes clés USB et différents smartphones à la chaîne stéréo. Le mode d'accès à la source USB dépend du type de lecteur audio ou de smartphone connectés.

Lecteur audio	Choix de la source
Androidappareil	MTP
Appleappareil	iPod
Clé USB	USB
Lecteur audio MP3 (en tant que périphérique de stockage grande capacité)	USB REMARQUE : si votre lecteur audio MP3 ne prend pas en charge le stockage grande capacité lorsqu'il est connecté en USB, vous devez le connecter à la chaîne stéréo en tant qu'appareil auxiliaire (Connexion à un appareil auxiliaire, page 16).

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des commandes de la chaîne stéréo sur tous les appareils USB. Sur certains appareils, vous pouvez aussi parcourir votre collection musicale à partir du menu sur la chaîne stéréo. Sur les appareils USB qui ne prennent pas en charge la navigation dans les fichiers multimédias, vous devez sélectionner la chanson ou la liste de chansons sur l'appareil multimédia.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Compatibilité de l'appareil USB

Vous pouvez utiliser une clé USB ou le câble USB inclus avec votre lecteur audio pour connecter un lecteur audio ou un appareil mobile au port USB.

La chaîne stéréo est compatible avec les appareils Apple iAP2 comme l'iPhone® Xs Max, l'iPhone Xs, l'iPhone XR, l'iPhone X, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 7, l'iPhone SE, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 6s, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5s et l'iPod touch® (6e génération).

Le système stéréo est compatible avec les appareils Android en mode MTP.

Le système stéréo est compatible avec des lecteurs audio et d'autres périphériques de stockage USB grande capacité, y compris les clés USB. La musique stockée sur une clé USB doit remplir les conditions suivantes :

- Les formats de fichiers musicaux acceptés sont les suivants : MP3, AAC (.m4a) et FLAC.
- Si vous connectez un disque dur portable, vous devez le brancher à une source d'alimentation externe. Le port USB de cette chaîne stéréo ne peut pas alimenter un disque dur portable.
- Un périphérique de stockage USB grande capacité doit être formaté avec l'un des systèmes suivants :
 - Microsoft® : NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple : HFS, HFSPLUS
 - Linux : EXT2, EXT3, EX4

Connexion d'un appareil USB

Vous pouvez connecter un appareil USB au port USB situé sur la chaîne stéréo.

- 1 Trouvez le port USB au dos de la chaîne stéréo.
- 2 Connectez l'appareil USB au port USB.

¹ FAT comprend la plupart des types de systèmes de fichiers FAT à l'exception de exFAT.

Contrôle de la lecture de la musique sur une clé USB ou un lecteur audio

- 1 Connectez une clé USB ou un lecteur audio compatibles au système stéréo.
- 2 Sélectionnez la source **USB**.
- 3 Sélectionnez  > **USB**.
- 4 Sélectionnez le nom du périphérique USB.
- 5 Parcourez les fichiers musicaux sur l'appareil et lancez la lecture.

Vous pouvez utiliser les commandes de la chaîne stéréo pour sélectionner, lire, mettre en pause ou passer des pistes.

ASTUCE : si le lecteur audio USB dispose d'un écran et de commandes, vous pouvez utiliser ces commandes pour contrôler la lecture.

Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Android connecté

Vous pouvez connecter un appareil Android à la chaîne stéréo à l'aide d'un câble USB pour lire les fichiers multimédias stockés sur l'appareil Android. Pour lire des fichiers multimédias à partir d'une application sur l'appareil Android, connectez-le via la technologie Bluetooth ([BluetoothLecture d'un appareil, page 9](#)).

- 1 Connectez un appareil Android compatible à la chaîne stéréo à l'aide d'un câble USB adapté.
- 2 Si besoin, activez le transfert de fichiers USB ou MTP sur votre appareil Android.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre appareil Android.
- 3 Sélectionnez la source **MTP** sur la chaîne stéréo.
- 4 Sélectionnez  > **MTP**.
- 5 Parcourez les fichiers musicaux sur l'appareil Android et lancez la lecture.

Vous pouvez utiliser les commandes de la chaîne stéréo pour sélectionner, lire, mettre en pause ou passer des pistes.

Contrôle de la lecture de la musique sur un appareil Apple connecté

- 1 Connectez un appareil Apple iAP2 compatible à la chaîne stéréo à l'aide d'un USB.
- 2 Sélectionnez la source **iPod** sur la chaîne stéréo.
- 3 Lancez une application musicale sur l'appareil Apple connecté et démarrez la lecture.

Vous pouvez utiliser l'application musicale de l'appareil Apple ou les commandes de la chaîne stéréo pour parcourir la bibliothèque musicale ainsi que pour sélectionner, lire, mettre en pause ou passer des pistes.

Paramètres de source USB

Connectez un périphérique USB et sélectionnez source USB, puis sélectionnez , USB, iPod ou MTP.

REMARQUE : vous pouvez parcourir les fichiers stockés sur l'appareil via ce menu. Les options de ce menu varient en fonction de l'appareil connecté.

Répéter : pour une source USB ou MTP, sélectionnez cette option pour lancer la lecture des pistes de la liste à partir du début après la lecture de la dernière piste.

Pour une source iPod, sélectionnez Répéter une pour répéter la piste en cours ou Répéter toutes pour relancer la lecture des pistes du dossier, de l'album ou de la liste de chansons à partir du début après la lecture de la dernière piste.

Lecture aléatoire : pour une source USB ou MTP, sélectionnez cette option pour lire les pistes de la liste de manière aléatoire.

Pour une source iPod, sélectionnez cette option pour lire les pistes du dossier, de l'album ou de la liste de chansons de façon aléatoire.

Radio

Pour écouter la radio AM ou FM, une antenne marine AM/FM adaptée doit être correctement installée sur le système stéréo et être à portée d'une station de diffusion. Pour savoir comment connecter une antenne AM/FM, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Pour écouter la radio SiriusXM®, vous devez disposer du matériel et des abonnements nécessaires ([Radio satellite SiriusXM, page 16](#)). Pour savoir comment connecter un récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Pour écouter des stations DAB, vous devez disposer du matériel approprié ([Lecture DAB, page 23](#)). Pour obtenir des instructions sur la manière de connecter un adaptateur DAB et une antenne, consultez les instructions d'installation fournies avec l'adaptateur et l'antenne.

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement.

Si vous êtes connecté à une antenne et à un récepteur SiriusXM compatibles et si vous disposez d'un abonnement (Etats-Unis uniquement), vous devez sélectionner la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations SiriusXM correctement.

REMARQUE : le service SiriusXM n'est pas disponible dans toutes les régions.

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

REMARQUE : vous devez connecter un module DAB compatible et une antenne (non fournis) pour recevoir les stations DAB.

Les stations DAB ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Région du récepteur radio**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio

- 1 Choisissez une source appropriée, comme la source **FM**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler les modes de réglage, puis sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Auto** pour balayer les stations et atteindre la prochaine station disponible.
 - Sélectionnez **Manuel** pour choisir une station manuellement.
 - Sélectionnez **Préréglage** pour choisir une station préréglée.
- 3 Appuyez sur  ou  pour atteindre la station voulue.
En mode de réglage Manuel, vous pouvez maintenir  ou  enfoncé pour avancer rapidement à travers les stations.

Apple AirPlay

Connexion d'un appareil Apple avec AirPlay

- 1 Dans le menu des paramètres de votre appareil Apple, connectez-vous au même réseau sans fil que votre chaîne stéréo Fusion compatible.

REMARQUE : vous pouvez connecter certains appareils Apple au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, si besoin. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

- 2 Sur votre appareil Apple, ouvrez l'application musicale que vous souhaitez diffuser sur le système stéréo.
- 3 Dans l'application ou le programme de musique, sélectionnez  ou , puis sélectionnez le nom de la chaîne stéréo.
- 4 Si besoin, démarrez la lecture de la musique sur l'application.

La chaîne stéréo passe automatiquement à la source AirPlay et lit les fichiers audio stockés sur votre appareil Apple.

REMARQUE : si votre appareil Apple utilise le logiciel AirPlay 2, vous pouvez vous connecter à plusieurs chaînes stéréo sur le même réseau.

REMARQUE : vous ne pouvez pas diffuser la source AirPlay sur d'autres chaînes stéréo du réseau via le réseau Fusion PartyBus ([Réseau Fusion PartyBus, page 25](#)). À l'aide du logiciel AirPlay 2, vous pouvez lire du contenu sur plusieurs chaînes stéréo du réseau, mais ces chaînes stéréo ne doivent pas être groupées.

REMARQUE : sur certains appareils AirPlay, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Définition d'un mot de passe AirPlay

Vous pouvez définir un mot de passe que l'utilisateur doit saisir lors de la connexion à la chaîne stéréo à l'aide de la fonction AirPlay.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source** > **AirPlay** > **Mot de passe AirPlay**.
- 2 Saisissez un mot de passe.

REMARQUE : le mot de passe AirPlay est sensible à la casse.

Lors de la connexion à cette chaîne stéréo à l'aide de la fonction AirPlay, l'utilisateur doit saisir le mot de passe sur son appareil Apple.

Lecture UPnP

Cette chaîne stéréo permet de lire du contenu provenant d'appareils Universal Plug and Play (UPnP) connectés au réseau, comme des ordinateurs ou des serveurs multimédias. Vous devez connecter votre appareil UPnP au même réseau que la chaîne stéréo à l'aide d'une connexion filaire ou sans fil, et vous devez configurer l'appareil de manière à ce qu'il partage des fichiers multimédias sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil UPnP.

Une fois votre appareil UPnP connecté au réseau et configuré pour le partage de fichiers multimédias, la source UPnP s'affiche sur l'écran de sélection de la source de chaque chaîne stéréo sur le réseau ([Sélection d'une source, page 6](#)).

Connexion d'un appareil UPnP

Vous devez connecter votre chaîne stéréo à un réseau pour lire les fichiers multimédias d'un appareil UPnP, tel qu'un appareil NAS.

- 1 Connectez votre appareil UPnP au même réseau que la chaîne stéréo, en vous référant aux instructions fournies avec votre appareil UPnP et routeur si nécessaire.
- 2 Sélectionnez la source UPnP sur la chaîne stéréo ([Sélection d'une source, page 6](#)).

Vous pouvez parcourir l'appareil UPnP et lire les fichiers multimédias qui s'y trouvent.

Connexion à un appareil auxiliaire

Vous pouvez connecter plusieurs appareils auxiliaires au système stéréo. Ces appareils sont en effet dotés de prises RCA, d'une sortie ligne ou d'une sortie jack pour casque.

- 1 Cherchez les prises auxiliaires dans le faisceau de câbles.
- 2 Si besoin, connectez un adaptateur RCA vers jack 3,5 mm sur l'appareil auxiliaire.
- 3 Connectez l'appareil auxiliaire aux prises RCA AUX IN situées dans le faisceau de câbles.
- 4 Sélectionnez la source **Aux**.

Connexion audio optique

Vous pouvez connecter à la chaîne stéréo des appareils à sortie audio optique à l'aide d'un câble audio optique. Les télévisions, lecteurs DVD, lecteurs CD et d'autres appareils peuvent fournir une sortie audio optique.

Cette chaîne stéréo ne prend en charge que l'audio PCM. Vous devrez peut-être changer les paramètres de votre appareil pour fournir une sortie audio PCM.

REMARQUE : la diffusion de son sur le réseau Fusion PartyBus engendre un léger décalage, donc la diffusion de contenu à partir d'une télévision ou d'un lecteur DVD n'est pas une solution idéale. Vous pouvez désactiver la source de diffusion Optique dans les paramètres, si besoin ([Paramètres de source, page 32](#)).

Radio satellite SiriusXM

Seul le service SiriusXM surpasse vos espérances en matière de contenus radiophoniques, cela, réuni à un seul emplacement. Jonglez parmi 140 stations différentes aux contenus variés : musique sans publicités, ainsi que le meilleur du sport, des actualités, des talk-shows, des sketches et des émissions de divertissement. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un récepteur radio pour véhicules SiriusXM et un abonnement sont requis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.siriusxm.com.

Réglage de la région du récepteur radio pour la source SiriusXM

Vous devez régler la région du récepteur radio sur USA pour écouter la radio par satellite SiriusXM.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Région du récepteur radio** > **USA**.

Recherche de l'ID radio SiriusXM

Vous devez connaître l'ID radio de votre récepteur SiriusXM Connect avant de pouvoir activer votre abonnement SiriusXM. Vous pouvez localiser l'ID radio SiriusXM à l'arrière du récepteur SiriusXM Connect, sur son emballage, ou en réglant votre système stéréo sur le canal 0.

Une fois la source SiriusXM sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Canaux** > **Tous les canaux** > **000 RADIO ID**.

L'ID radio SiriusXM n'inclut pas les lettres I, O, S ou F.

Activation d'un abonnement SiriusXM

- 1 Lorsque la source SiriusXM est sélectionnée, accédez au canal 1.
Vous devriez entendre un aperçu du canal. Si ce n'est pas le cas, contrôlez l'installation et les connexions du récepteur SiriusXM Connect et de l'antenne, puis réessayez.
- 2 Accédez au canal 0 pour rechercher l'ID radio.
- 3 Contactez le service d'assistance SiriusXM par téléphone au (866) 635-2349 ou rendez-vous sur www.siriusxm.com/activatenow pour vous abonner aux Etats-Unis. Contactez SiriusXM par téléphone au (877) 438-9677 ou rendez-vous sur www.siriusxm.ca/activatexm pour vous abonner au Canada.
- 4 Indiquez l'ID radio.
La procédure d'activation dure généralement 10 à 15 minutes, mais peut prendre jusqu'à une heure. Pour que le récepteur SiriusXM Connect reçoive le message d'activation, il doit être sous tension et recevoir le signal SiriusXM.
- 5 Si le service n'est pas activé au bout d'une heure, rendez-vous sur <http://care.siriusxm.com/refresh> ou contactez le service d'assistance SiriusXM par téléphone au 1 866 635 2349.

Sélection d'une catégorie

Vous pouvez contrôler l'accessibilité des catégories de canaux en utilisant la méthode d'accès Catégorie.

- 1 Une fois la source SiriusXM sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Catégorie**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

Utilisation du mode Replay

Vous pouvez utiliser le Mode Replay pour contrôler la lecture d'une diffusion SiriusXM.

REMARQUE : l'appareil active le mode Replay automatiquement lors de la lecture des canaux prééglés.

- 1 Si nécessaire, maintenez le bouton  enfoncé pour activer le mode Replay.
Le bouton  modifie le Mode Replay et une barre de progression s'affiche.
- 2 Sélectionner une option :
 - Appuyez sur  pour interrompre et reprendre la lecture.
 - Appuyez sur  ou  pour reculer ou avancer par incréments.
REMARQUE : si vous avancez rapidement ou passez directement à la fin de la barre de progression, le système stéréo quitte automatiquement le mode Replay.
 - Maintenez  ou  enfoncé pour reculer ou avancer rapidement dans la piste.
 - Maintenez  enfoncé pour quitter le mode Replay.

Alertes

AVERTISSEMENT

Soyez prudent si vous utilisez la chaîne stéréo ou le lecteur multimédia pendant que vous conduisez le bateau. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

REMARQUE : les fonctions d'alerte Artiste, Chanson et Match sont compatibles avec le module tuner SXV300 (vendu séparément). D'autres modules tuner sont compatibles, mais certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles. Consultez le manuel utilisateur fourni avec votre module tuner SiriusXM pour en savoir plus sur les fonctions avec lesquelles il est compatible.

Ajout d'une alerte artiste ou chanson

Vous pouvez configurer des alertes pour certains artistes ou certaines chansons. Ainsi, lorsqu'une chanson ou un artiste en particulier sont diffusés sur un canal musical, vous pouvez rapidement basculer sur le canal en question.

- 1 Pendant la diffusion d'une chanson ou d'un artiste, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Ajouter une alerte** > **Enregistrer artiste/chanson**.
- 2 Sélectionnez la chanson ou l'artiste.

Ajout d'équipes pour les alertes de match

Vous pouvez définir des alertes pour des équipes sportives de sorte que quand un match avec une équipe sauvegardée commence à jouer sur n'importe quelle chaîne sportive, vous pouvez rapidement régler cette chaîne.

REMARQUE : une alerte de match est différente d'une alerte SportsFlash™. Une alerte de match vous permet de savoir quand le match commence, tandis qu'une alerte SportsFlash vous permet de savoir quand un jeu passionnant survient pendant un match.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **Ajouter une alerte** > **Équipes pour les alertes jeu**.
- 2 Sélectionnez une ligue sportive.
- 3 Sélectionnez une équipe pour cocher la case et ajouter une alerte de match.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque équipe que vous voulez ajouter à la liste d'alertes de match.

Ajouter les équipes d'un match en direct

Pendant l'écoute d'un match, vous pouvez ajouter rapidement une équipe qui joue à votre liste d'équipes d'alerte de match.

- 1 Pendant que vous écoutez un match sur un canal, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Ajouter une alerte** > **Enregistrer l'équipe**.
Une liste des équipes jouant dans le match en cours s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ou les équipes à ajouter à votre liste d'équipes d'alerte de match.

Affichage des alertes actives

Vous pouvez afficher l'artiste, le morceau et les alertes de match actifs.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **Alertes actives**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

Gestion des alertes

Vous pouvez gérer vos alertes enregistrées et choisir celles que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez supprimer les alertes enregistrées que vous ne souhaitez pas conserver.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Gestion des alertes**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour activer les alertes enregistrées uniquement pour les chansons, uniquement pour les artistes ou uniquement pour les matches, sélectionnez **Activer par type**, puis sélectionnez un type.
 - Pour activer les alertes enregistrées pour certains artistes uniquement, sélectionnez **Activer des artistes**, puis sélectionnez les artistes en question.
 - Pour activer les alertes enregistrées pour certaines chansons uniquement, sélectionnez **Activer des chansons**, puis sélectionnez les chansons en question.
 - Pour activer les alertes de jeu enregistrées pour certaines équipes, sélectionnez **Activer des équipes**, puis sélectionnez les équipes en question.
 - Pour supprimer toutes les alertes enregistrées pour des chansons, artistes ou équipes, sélectionnez **Supprimer par type**, puis sélectionnez un type.
 - Pour supprimer les alertes enregistrées pour certains artistes, sélectionnez **Supprimer des artistes**, puis sélectionnez les artistes en question.
 - Pour supprimer les alertes enregistrées pour certaines chansons, sélectionnez **Supprimer des chansons**, puis sélectionnez les chansons en question.
 - Pour supprimer les alertes enregistrées pour certaines équipes, sélectionnez **Supprimer des équipes**, puis sélectionnez les équipes en question.

Fonction TuneMix™

REMARQUE : la fonction TuneMix est compatible avec le module tuner SXV300 (vendu séparément). D'autres modules tuner sont compatibles, mais certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles. Consultez le manuel utilisateur fourni avec votre module tuner SiriusXM pour en savoir plus sur les fonctions avec lesquelles il est compatible.

Démarrage et arrêt d'une collection TuneMix

Avant de commencer à lire une collection TuneMix, vous devez en créer une (*Création et personnalisation d'une collection TuneMix*, page 19).

La fonction TuneMix vous permet de mélanger vos chaînes musicales préférées pour créer une expérience d'écoute personnalisée.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.
- 2 Sélectionnez une collection TuneMix.

La chaîne stéréo commence à jouer la collection TuneMix.
- 3 Pour arrêter la lecture d'une collection TuneMix, sélectionnez  > **Canaux**, puis sélectionnez un canal.

La chaîne stéréo arrête la lecture de la collection TuneMix et commence à jouer le canal sélectionné.

Création et personnalisation d'une collection TuneMix

Vous pouvez créer jusqu'à 10 collections TuneMix uniques sur la chaîne stéréo.

REMARQUE : une collection TuneMix doit inclure au moins deux de vos chaînes musicales SiriusXM préférées.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Configuration de TuneMix**.
- 2 Sélectionnez une collection TuneMix.
- 3 Sélectionnez un canal pour cocher la case et l'ajouter à la collection TuneMix.
- 4 Une fois que vous avez terminé la personnalisation de la collection TuneMix, sélectionnez .
- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque collection TuneMix que vous souhaitez personnaliser.

Fonction SportsFlash

AVERTISSEMENT

Soyez prudent si vous utilisez la chaîne stéréo ou le lecteur multimédia pendant que vous conduisez le bateau. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

La fonction SportsFlash vous avertit d'un jeu important de vos équipes préférées pendant un match en direct. Quand un jeu passionnant se produit, une alerte SportsFlash apparaît, et vous pouvez régler la diffusion et entendre le jeu. Lorsque l'alerte SportsFlash se termine, vous pouvez choisir de retourner au canal précédent, ou de rester à l'écoute du match.

REMARQUE : pour recevoir des alertes SportsFlash, votre offre d'abonnement doit inclure les chaînes de sports de play-by-play pour les ligues sportives que vous voulez inclure dans les alertes.

Vous pouvez activer, désactiver ou supprimer les alertes SportsFlash que vous avez ajoutées ([Gestion des alertes, page 19](#)).

REMARQUE : une SportsFlash est différente d'une alerte de match. Une alerte SportsFlash vous permet de savoir quand un jeu passionnant survient pendant un match, alors qu'une Alerte de match vous permet de savoir quand le match commence.

REMARQUE : la fonction SportsFlash est compatible avec le module tuner SXV300 (vendu séparément). D'autres modules tuner sont compatibles, mais certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles. Consultez le manuel utilisateur fourni avec votre module tuner SiriusXM pour en savoir plus sur les fonctions avec lesquelles il est compatible.

Ajout d'équipes pour recevoir des alertes SportsFlash

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Sélection de l'équipe**.
- 2 Sélectionnez une ligue sportive.
- 3 Sélectionnez une équipe pour cocher la case et ajouter une alerte SportsFlash.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque équipe que vous voulez ajouter à la liste d'alertes SportsFlash.

Changement de priorité de l'équipe SportsFlash

Si plusieurs équipes pour lesquelles vous avez configuré les alertes SportsFlash jouent en même temps, vous pouvez régler la priorité de l'équipe pour entendre d'abord les alertes SportsFlash de votre équipe préférée.

- 1 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Priorités des équipes**.
Une liste de vos équipes SportsFlash sélectionnées apparaît, par ordre de priorité.
- 2 Sélectionnez une équipe pour la déplacer vers le haut d'un niveau de priorité dans la liste.
- 3 Répétez l'étape précédente avec chaque équipe que vous souhaitez réorganiser jusqu'à ce que la liste de priorité soit ordonnée de la façon dont vous le souhaitez.

Activation de la fonction TuneStart™

Lorsque vous activez la fonction TuneStart et sélectionnez un canal prééglé, le système stéréo reprend la chanson en cours depuis le début au lieu de la démarrer à partir du point où elle en était dans la diffusion en direct.

REMARQUE : la fonction TuneStart n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné un canal prééglé. La fonction TuneStart est compatible avec le module tuner SXV300 (vendu séparément). D'autres modules tuner sont compatibles, mais certaines fonctions ne seront peut-être pas disponibles. Consultez le manuel utilisateur fourni avec votre module tuner SiriusXM pour en savoir plus sur les fonctions avec lesquelles il est compatible.

Si besoin, sélectionnez  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Quand la fonction TuneStart démarre une chanson depuis le début, une barre de progression s'affiche et vous pouvez contrôler la piste à l'aide des mêmes commandes qu'en mode Replay ([Utilisation du mode Replay, page 17](#)).

Contrôles parentaux

Le contrôle parental vous permet de restreindre l'accès à des canaux SiriusXM, y compris à ceux réservés aux adultes. Une fois activée, la fonction de contrôle parental vous invite à saisir un mot de passe afin d'accéder aux canaux verrouillés. Vous pouvez tout à fait modifier le mot de passe, qui est composé de 4 chiffres.

Déverrouillage du contrôle parental

Vous pouvez déverrouiller le contrôle parental pour accéder aux stations verrouillées.

- 1 Une fois la source **SiriusXM** sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental**.
- 2 Sélectionnez **Déverrouiller**.
- 3 Saisissez le mot de passe.

ASTUCE : le mot de passe par défaut est 0000.

Le contrôle parental reste déverrouillé jusqu'à ce que vous coupiez le contact du véhicule ou que vous le déverrouilliez.

Verrouillage des chaînes

- 1 Une fois la source **SiriusXM** sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental**.
- 2 Sélectionnez la case **Déverrouiller**.
- 3 Saisissez le mot de passe.

ASTUCE : le mot de passe par défaut est 0000.

- 4 Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.
Une liste des stations disponibles s'affiche.
- 5 Sélectionnez une ou plusieurs chaînes à verrouiller, puis sélectionnez .
- 6 Décochez la case **Déverrouiller** pour verrouiller le contrôle parental.

Vous ne pouvez pas accéder aux stations verrouillées tant que le contrôle parental est verrouillé. Vous devez déverrouiller le contrôle parental pour écouter les stations verrouillées.

Effacer tous les canaux verrouillés

- 1 Une fois la source **SiriusXM** sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental** > **Déverrouiller**.
- 2 Saisissez le mot de passe.
- 3 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental** > **Tout déverrouiller**.

Modification du mot de passe du contrôle parental

- 1 Une fois la source **SiriusXM** sélectionnée, sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental** > **Déverrouiller**.
- 2 Saisissez le mot de passe.
- 3 Sélectionnez  > **SiriusXM** > **Contrôle parental** > **Modifier le code PIN**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

SiriusXMDépannage

Notification	Description	Résolution
Vérifiez l'antenne	La radio a détecté un problème relatif à l'antenne SiriusXM. Il se peut que le câble de l'antenne soit déconnecté ou endommagé.	- Assurez-vous que le câble de l'antenne est bien connecté au récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect. - Inspectez le câble de l'antenne pour vérifier qu'il n'est ni endommagé ni noué. Si le câble est endommagé, remplacez l'antenne. Les produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur local de matériel audio pour véhicules ou sur le site www.shop.siriusxm.com.
Vérifiez le récepteur radio	Le système stéréo a des difficultés à communiquer avec le récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect. Il se peut que le récepteur radio soit déconnecté ou endommagé.	Vérifiez que le câble du récepteur audio pour véhicules SiriusXM Connect est bien connecté au système stéréo.
Aucun signal	Le récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect a des difficultés à recevoir le signal satellite SiriusXM.	- Assurez-vous que l'antenne SiriusXM se trouve en extérieur, à un emplacement offrant une vue dégagée du ciel. - Assurez-vous que l'antenne SiriusXM est installée de façon sécurisée. - Assurez-vous que l'espace au-dessus et autour de l'antenne SiriusXM est dégagé. - Inspectez le câble de l'antenne pour vérifier qu'il n'est ni endommagé ni noué. Si le câble est endommagé, remplacez l'antenne. Les produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur local de matériel audio pour véhicules ou sur le site www.shop.siriusxm.com. - Consultez les instructions d'installation du récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect pour obtenir plus d'informations sur l'installation de l'antenne.
Abonnement mis à jour	La radio a détecté une modification de l'état de votre abonnement SiriusXM.	- Sélectionnez un bouton pour effacer le message. - En cas de questions sur votre abonnement, rendez-vous sur le site www.siriusxm.com ou appelez le 866-635-2349.
Canal non disponible	Le canal demandé n'est pas un canal SiriusXM valide ou le canal que vous écoutiez n'est plus disponible. Ce message peut apparaître brièvement lors de la première connexion d'un nouveau récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect.	Rendez-vous sur le site www.siriusxm.com pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble des canaux SiriusXM.
Aucun abonnement au canal	Le canal demandé ne fait pas partie de votre offre d'abonnement SiriusXM ou le canal que vous écoutiez ne fait plus partie de votre offre d'abonnement SiriusXM.	Rendez-vous sur www.siriusxm.com ou appelez le 866-635-2349 pour obtenir plus d'informations sur votre offre d'abonnement ou pour vous abonner au canal.

Notification	Description	Résolution
Canal verrouillé	Le canal demandé est verrouillé par la fonction de contrôle parental.	Reportez-vous à la section relative au contrôle parental de ce manuel d'utilisation pour déverrouiller des canaux.

Suppression des données SiriusXM

Vous pouvez effacer toutes les informations utilisateur SiriusXM saisies, telles que les équipes favorites et les alertes.

Utilisez l'option **Réinitialisation d'usine** dans le menu paramètres pour réinitialiser la chaîne stéréo (*Options de mise à jour, page 37*).

REMARQUE : le paramètre réinitialisation d'usine réinitialise toutes les données de la chaîne stéréo, y compris les présélections AM et FM, les paramètres de zone, etc., en plus de la suppression de toutes les informations utilisateur SiriusXM.

Lecture DAB

Lorsque vous connectez un module DAB (Digital Audio Broadcasting) et une antenne, par exemple le modèle MS-DAB100A, à un système stéréo Apollo RA770, vous pouvez régler ce dernier pour qu'il lise les stations DAB. Le réseau DAB n'est pas disponible dans toutes les régions. Lorsque le système stéréo n'est pas réglé sur une région compatible, la source DAB n'est pas disponible.

Définition de la région du récepteur radio

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Région du récepteur radio**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Recherche de stations DAB

Avant de pouvoir rechercher des stations DAB, vous devez connecter une antenne et un module DAB compatible (non inclus) à votre stéréo.

REMARQUE : les signaux DAB ne sont diffusés que dans certains pays. Vous devez donc régler la région du récepteur sur une région où les signaux DAB sont diffusés.

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Maintenez enfoncé  pour rechercher les stations DAB disponibles.

Une fois la recherche terminée, la première station du premier ensemble détecté est lue automatiquement.

REMARQUE : une fois la première recherche terminée, vous pouvez à nouveau maintenir enfoncé  pour lancer une nouvelle recherche de stations DAB. Une fois la nouvelle recherche terminée, le système lit la première station dans l'ensemble que vous écoutiez lorsque vous avez démarré la nouvelle recherche.

Changement de station DAB

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, maintenez enfoncé  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  ou  pour changer de station.

Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble.

ASTUCE : vous pouvez maintenir enfoncé  ou  pour changer l'ensemble.

Sélection d'une station DAB dans une liste

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, maintenez enfoncé  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **DAB** > **Parcourir** > **Stations**.
- 4 Sélectionnez une station dans la liste.

Sélection d'une station DAB dans une catégorie

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, maintenez enfoncé  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **DAB** > **Parcourir** > **Catégories**.
- 4 Sélectionnez une catégorie dans la liste.
- 5 Sélectionnez une station dans la liste.

Préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile. Vous pouvez enregistrer vos canaux SiriusXM préférés si la chaîne stéréo est connectée à une antenne et à un récepteur SiriusXM en option.

Vous pouvez enregistrer vos stations DAB favorites si la chaîne stéréo est connectée à l'équipement DAB approprié et que le syntoniseur est réglé sur la bonne région. ([Lecture DAB, page 23](#))

Enregistrement d'une station ou d'un canal en tant que préréglage

- 1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur une station ou un canal.
 - 2 Maintenez la molette enfoncée pour sélectionner .
- ASTUCE** : pour la source AM, FM ou SiriusXM, vous pouvez maintenir enfoncé  pour enregistrer la station ou la chaîne en cours comme présélection.
- ASTUCE** : vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Préréglages** > **Enregistrer actuelle** pour enregistrer le canal ou la station en tant que préréglage.

Sélection d'une station préréglée dans une liste

- 1 Sélectionnez une source applicable, puis maintenez la molette enfoncée.
- ASTUCE** : vous pouvez également sélectionner  pour afficher la liste des préréglages.
- ASTUCE** : vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Préréglages** > **Afficher préréglages** pour afficher la liste des préréglages.
- 2 Sélectionnez un préréglage.

Suppression des stations préréglées

- 1 Sélectionnez une source applicable, puis maintenez la molette enfoncée.
 - 2 Sélectionnez .
 - 3 Sélectionnez tous les canaux ou stations préréglés à supprimer.
 - 4 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur .
- ASTUCE** : vous pouvez également sélectionner  le nom de la source et **Préréglages** > **Supprimer les préréglages** OU Supprimer tous les préréglages pour supprimer des préréglages ou des canaux.

Réseau Fusion PartyBus

La fonction de réseau Fusion PartyBus vous permet de connecter plusieurs chaînes stéréo compatibles sur le même réseau, à l'aide d'une combinaison de connexions filaires et sans fil.

Vous pouvez regrouper une chaîne stéréo compatible, telle que la Apollo RA770, et d'autres chaînes stéréo compatibles connectées au réseau. Toutes les chaînes stéréo d'un même groupe peuvent partager entre elles les sources disponibles et contrôler la lecture multimédia. Ainsi, vous profitez d'une expérience d'écoute synchronisée sur tout le bateau. Vous pouvez facilement créer, modifier et défaire des groupes selon les besoins sur n'importe quelle chaîne stéréo ou télécommande du réseau.

Vous pouvez utiliser des chaînes stéréo et télécommandes compatibles, qu'elles fassent ou non partie d'un groupe, pour régler le volume des zones de haut-parleur disponibles sur n'importe quelle chaîne stéréo du réseau.

Consultez les instructions d'installation fournies avec votre chaîne stéréo lorsque vous planifiez un réseau Fusion PartyBus.

Vous pouvez connecter jusqu'à huit chaînes stéréo Fusion PartyBus sur le même réseau sans fil.

Création d'un groupe

Avant de pouvoir créer un groupe, vous devez connecter plusieurs chaînes stéréo compatibles au réseau Fusion PartyBus. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre chaîne stéréo pour savoir comment installer et configurer le réseau.

REMARQUE : certaines fonctions sont limitées lorsque les chaînes stéréo sont en groupe et les groupes présentent aussi d'autres particularités. Pour en savoir plus, lisez la section [Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées](#), page 26.

- 1 Sélectionnez  > **Groupes**.

ASTUCE : vous pouvez maintenir enfoncée la touche  à partir de n'importe quel écran pour ouvrir le menu Groupes.

- 2 Sélectionnez le nom de la chaîne stéréo que vous voulez choisir comme chaîne principale du groupe.
- 3 Sélectionnez les chaînes stéréo à ajouter au groupe.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Sur l'écran de la source, vous pouvez sélectionner une source de n'importe quelle chaîne stéréo du groupe, sauf une zone stéréo, comme la Apollo SRX400, ou les sources qui ne sont pas activées sur le réseau Fusion PartyBus ([Paramètres généraux](#), page 28).

Modification d'un groupe

- 1 Sélectionnez  > **Groupes**.
- 2 Sélectionnez le nom d'un groupe existant.
- 3 Sélectionnez les chaînes stéréo à ajouter au groupe ou à supprimer.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Sortie d'un groupe

Vous pouvez quitter le groupe Fusion PartyBus pour lire des sources locales sur la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez GROUPS  > **Groupes**.
- 2 Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez quitter.
- 3 Sélectionnez les chaînes stéréo à supprimer du groupe.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Fonctions des chaînes stéréo groupées

Une fois que vous avez créé un groupe de chaînes stéréo, des fonctions et options supplémentaires sont disponibles pour toutes les chaînes stéréo du groupe.

- Une fois que vous avez créé un groupe, toutes les chaînes stéréo du groupe partagent le même affichage synchronisé.
- Vous pouvez sélectionner une source à partir de n'importe quelle chaîne stéréo du groupe (à quelques exceptions près) (*Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées*, page 26), et la source sera lue simultanément sur toutes les chaînes stéréo du groupe (*Sélection d'une source*, page 6).
- Vous pouvez contrôler la lecture (mettre en pause, passer une piste) sur n'importe quelle chaîne stéréo du groupe et vos actions se répercutent sur toutes les chaînes stéréo du groupe.
- Vous pouvez régler le volume de n'importe quelle zone sur n'importe quelle chaîne stéréo du groupe.

ASTUCE : lorsque vous réglez le volume, vous pouvez sélectionner Tout pour régler simultanément le volume de toutes les chaînes stéréo du groupe.

Considérations relatives à la source pour les chaînes stéréo groupées

Lorsque vous choisissez les sources à lire via le réseau, tenez compte des points suivants.

- Une zone stéréo, comme la Apollo SRX400, peut créer ou rejoindre un groupe pour contrôler et lire des sources à partir d'autres chaînes stéréo. Par contre, elle ne peut pas partager ses sources avec le groupe.
- Vous ne pouvez pas partager une source AirPlay avec les chaînes stéréo groupées. À l'aide du logiciel AirPlay 2, vous pouvez lire du contenu sur plusieurs chaînes stéréo du réseau, mais ces chaînes stéréo ne doivent pas être groupées (*Apple AirPlay*, page 15).
- Vous pouvez désactiver le partage sur la plupart des sources en changeant le paramètre Groupe activé de la source. Si ce paramètre est désactivé, vous ne pouvez pas sélectionner la source à partir d'une chaîne stéréo groupée (*Paramètres généraux*, page 28).
- Si vous diffusez des sources audio via le réseau de données, vous constaterez peut-être un léger retard de synchronisation si vous utilisez également une source audio externe.
 - Si vous avez connecté une télévision à une chaîne stéréo via le port de sortie optique et que vous continuez d'utiliser les haut-parleurs de la télévision, alors vous entendrez un décalage entre le son émis par les haut-parleurs de la télévision et le son optique diffusé sur les chaînes stéréo groupées.
 - Si vous synchronisez une station radio et réglez cette même station radio sur une chaîne stéréo qui n'appartient pas au réseau, alors vous constaterez un décalage entre le son émis par la chaîne stéréo qui n'appartient pas au réseau et le son de la station radio diffusé sur les chaînes stéréo groupées.
 - Vous pouvez corriger ce décalage en changeant le paramètre Groupe activé de la source, mais la source ne peut pas être partagée avec les chaînes stéréo groupées (*Paramètres généraux*, page 28).

REMARQUE : vous ne pouvez pas modifier les paramètres lorsqu'une chaîne stéréo fait partie d'un groupe. Vous devez retirer la chaîne stéréo du groupe avant de pouvoir modifier les paramètres.

Synchronisation de groupe

Par défaut, les groupes que vous créez ne sont pas conservés lorsque vous désactivez les chaînes stéréos dans le groupe. Si vous désactivez une seule chaîne stéréo ajoutée au groupe, elle quitte le groupe. Si vous désactivez la chaîne stéréo principale dans le groupe, le groupe est dissous. Vous pouvez activer la synchronisation de groupe pour préserver l'appartenance à un groupe pour une chaîne stéréo après l'avoir désactivée. La synchronisation de groupe se comporte différemment selon la manière dont vous éteignez et rallumez les chaînes stéréos.

- Si vous éteignez puis rallumez une chaîne stéréo synchronisée à l'aide du bouton Marche/Arrêt de la chaîne stéréo ou d'un interrupteur physique sur le fil d'allumage (fil rouge), toutes les chaînes stéréo synchronisées du groupe s'éteignent et s'allument simultanément. Cela s'applique à toutes les chaînes stéréo synchronisées du groupe, qu'une chaîne stéréo soit ou non la chaîne stéréo principale du groupe.
REMARQUE : si vous sélectionnez Tout éteindre dans le menu Marche/Arrêt d'une chaîne stéréo, toutes les chaînes stéréo du réseau sont désactivées, même si elles ne font pas partie d'un groupe ou si la synchronisation de groupe est activée.
- Si vous éteignez puis rallumez une chaîne stéréo synchronisée à l'aide d'un interrupteur physique sur le fil d'alimentation (fil jaune), les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe se comportent différemment :
 - Si la chaîne stéréo synchronisée est la chaîne stéréo principale du groupe et que vous l'éteignez à l'aide d'un interrupteur physique sur le fil d'alimentation, les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe restent activées, mais quittent le groupe. Lorsque vous rallumez la chaîne stéréo principale, les autres chaînes stéréo synchronisées rejoignent le groupe.
 - Si la chaîne stéréo synchronisée n'est pas la chaîne stéréo principale du groupe et que vous l'éteignez puis la rallumez à l'aide d'un interrupteur physique situé sur le fil d'alimentation, toutes les autres chaînes stéréo synchronisées du groupe restent activées et regroupées, et la chaîne stéréo rejoint le groupe lorsque vous la rallumez.

Activation de la synchronisation de groupe

Vous devez supprimer la chaîne stéréo d'un groupe existant avant de pouvoir activer le paramètre Synchronisation du groupe. Vous ne pouvez pas mettre à jour les paramètres lorsqu'une chaîne stéréo fait partie d'un groupe.

Vous devez activer ce paramètre sur chaque chaîne stéréo pour laquelle vous souhaitez conserver les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation.

1 Sélectionnez  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Options de mise sous tension** > **Synchronisation du groupe**.

La chaîne stéréo conserve les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation.

3 Répétez l'opération pour d'autres chaînes stéréos si nécessaire.

REMARQUE : vous devez activer Synchronisation du groupe sur toutes les chaînes stéréos en réseau pour que la synchronisation fonctionne correctement.

Paramètres généraux

REMARQUE : si la chaîne stéréo fait partie d'un groupe, vous ne pouvez pas modifier ses paramètres.

Sélectionnez  > **Paramètres**.

REMARQUE : lorsque la case est cochée, l'option est activée. Lorsque la case est décochée, l'option est désactivée.

Nom de l'appareil : permet de définir un nom pour cet appareil.

Langue : permet de définir la langue de l'appareil.

Région du récepteur radio : permet de régler la région utilisée par les sources FM et AM.

Ce paramètre est également nécessaire pour configurer les sources DAB et SiriusXM.

Téléphone - silencieux : définit le comportement de la chaîne stéréo lorsqu'elle détecte un signal sur le fil TELEMUTE du faisceau de câbles. Il est généralement utilisé pour passer à la source Aux1 lorsque vous maintenez le bouton d'un microphone à main Fusion enfoncé. Vous pouvez également choisir de couper le son ou de passer à la source Aux1 lorsqu'il est connecté à un kit de téléphone portable mains libres. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de microphone à main Fusion ou de votre kit de téléphone portable mains libres.

REMARQUE : ce paramètre n'affecte pas les téléphones connectés à la chaîne stéréo via la technologie Bluetooth.

Options de mise sous tension : permet de régler les paramètres de mise sous tension comme le mode veille (*Options de mise sous tension, page 32*).

Recherche en cours : permet d'activer Fusion Alpha Search Technology (FAST), qui permet de trouver rapidement une chanson par une lettre ou un numéro. Vous pouvez sélectionner un numéro pour activer FAST si votre appareil musical contient plus d'éléments que le nombre sélectionné.

Zone : permet de configurer les zones de haut-parleurs (*Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 28*).

Source : permet d'activer, de désactiver et de nommer les sources sur la chaîne stéréo (*Paramètres de source, page 32*).

Réseau : permet de configurer les paramètres du réseau Fusion PartyBus (*Paramètres réseau, page 32*).

Mettre à jour : permet de mettre à jour la chaîne stéréo ou les appareils connectés à l'aide du fichier de mise à jour approprié sur une clé US (*Options de mise à jour, page 37*).

REMARQUE : vous n'avez pas besoin de passer par ce menu si vous mettez à jour le logiciel via l'application Fusion-Link sur un appareil mobile plutôt qu'un fichier de mise à jour sur une clé USB (*Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Link, page 41*).

Mettre à jour > Réinitialisation d'usine : restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres.

Infos produit : permet d'afficher des informations sur la version du logiciel pour la chaîne stéréo.

Paramètres de la zone de haut-parleurs

Désactivation de l'ampli interne

Si vous ne connectez pas de haut-parleurs directement aux zones 1 et 2, vous pouvez désactiver l'ampli interne afin de réduire la consommation d'énergie.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez **Ampli interne activé** pour décocher la case.

Configuration de la zone par défaut

La zone par défaut est la zone de haut-parleur que vous réglez par défaut lorsque vous tournez la molette.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone > Attribuer zone par déf..**
- 3 Sélectionnez une zone.

Synchronisation des niveaux de volume de la source et de la zone

Vous pouvez synchroniser les niveaux de volume d'une zone ou de toutes les zones avec certains appareils sources, comme une source Bluetooth, AirPlay ou UPnP.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Synchronisation du volume du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une zone ou **Tout**.

Lorsque vous réglez le volume de la source connectée, le volume de la zone sélectionnée est également ajusté.

Réglage de la limite du volume à l'allumage

Par défaut, lorsque vous allumez la chaîne stéréo, le système réduit automatiquement le volume au niveau 12 s'il était plus fort que cela lorsque vous avez éteint la chaîne stéréo. Vous pouvez régler cette limite si vous souhaitez avoir un volume plus élevé ou plus faible lorsque vous allumez la chaîne stéréo.

REMARQUE : ce réglage affecte toutes les zones de la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Limite du volume à l'allumage**.
- 3 Réglez la limite du volume.

Maintien des niveaux de volume de chaque zone

Si vous réglez les niveaux de volume de chaque zone de manière à ce que le volume de certaines zones soit plus élevé que d'autres, les paramètres de volume de chaque zone sont tous affectés lorsque vous réglez le volume de Tout les zones. Par défaut, si vous réglez le volume de Tout les zones sur 00, les niveaux de volume de toutes les zones sont définis sur 00 et tous les réglages de volume de chaque zone sont réinitialisés. Vous pouvez activer l'option Conserver les rapports de volume pour conserver les réglages de volume de chaque zone lorsque vous réglez le volume pour Tout les zones sur 00.

REMARQUE : ce paramètre s'applique uniquement aux réglages du volume sur la chaîne stéréo ou une télécommande connectée ERX. Si vous réglez le volume sur la chaîne stéréo à l'aide d'un traceur connecté ou d'une télécommande NRX, les niveaux de volume seront quand même réinitialisés.

ASTUCE : pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous activez ce paramètre, vous devriez définir la limite du volume à l'allumage sur 24 ([Réglage de la limite du volume à l'allumage, page 29](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Conserver les rapports de volume**.

Activation du réglage automatique du volume en fonction de la vitesse

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Zone** > **Vitesse par rapport au volume** > **Activé**.
- 2 Si nécessaire, mettez à jour les paramètres pour sélectionner la source de vitesse ([Paramètres de contrôle automatique du volume, page 30](#)).

Paramètres de contrôle automatique du volume

Sélectionnez  > Paramètres > Zone > Vitesse par rapport au volume.

Activé : active la fonction de réglage automatique du volume.

Source Vitesse : définit la source utilisée par la chaîne stéréo pour déterminer la vitesse ([Informations sur la source de vitesse, page 30](#)).

Vitesse maximale/minimale : définit la plage de vitesse maximale et minimale attendue pour la Source Vitesse sélectionnée. Le paramètre Minimum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau que vous avez défini en tournant la molette. Le paramètre Maximum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau le plus élevé défini dans le paramètre Hausse du volume.

ASTUCE : vous devriez commencer par paramétrer ces valeurs aux vitesses généralement atteintes par votre moteur ou votre capteur et les régler si nécessaire.

Hausse du volume : définit la hausse totale du volume pour chaque zone lorsque la Source Vitesse sélectionnée atteint la vitesse maximale définie dans le paramètre de Vitesse maximale/minimale. Plus ce niveau est élevé, plus le volume est fort lorsque vous approchez de la vitesse maximale définie.

REMARQUE : lorsque le volume augmente pour s'adapter à la vitesse, la sortie du volume réelle change, mais la barre d'indication du niveau de volume et le numéro restent les mêmes.

Unités personnalisées : modifie l'unité de mesure utilisée pour indiquer la vitesse du bateau ou du vent.

Informations sur la source de vitesse

Sélectionnez  > Paramètres > Zone > Vitesse par rapport au volume > Source Vitesse.

Régime du moteur : utilise les relevés de tr/min fournis par un moteur NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque les tr/min passent de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie. Si plusieurs moteurs pris en charge sont connectés, la chaîne stéréo utilise le relevé moyen de tr/min de tous les moteurs.

Vitesse fond : utilise le relevé de vitesse fond (SOG) fourni par une antenne GPS NMEA 2000 ou un traceur équipé d'une antenne GPS interne pris en charge. Le volume augmente lorsque le SOG passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Vitesse fond : utilise le relevé de vitesse sur eau (STW) fourni par un capteur de vitesse surface NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque le STW passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Vitesse du vent : utilise le relevé de vitesse du vent fourni par un capteur de vitesse du vent NMEA 2000 pris en charge. Le volume augmente lorsque la vitesse du vent passe de la vitesse Minimum définie à la vitesse Maximum définie.

Désactivation d'une zone

Vous pouvez désactiver une zone inutilisée et la supprimer des pages de volume. Lorsqu'une zone est désactivée, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de cette zone. Vous ne pouvez pas désactiver la zone 1.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Zone activée** pour décocher la case.

Attribution d'un nom à une zone

Vous pouvez donner un nom à une zone de haut-parleur pour l'identifier plus facilement.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Nom de la zone**, puis choisissez une option :
 - Sélectionnez un nom prédéfini dans la liste.
 - Sélectionnez **Nom personnalisé**, puis saisissez un nom unique pour la zone.

Liaison de zones

Vous pouvez lier les zones 1 et 2 pour synchroniser le volume. Si vous changez le volume de l'une des zones liées, le volume de l'autre change aussi.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone** > **Zone 2** > **Lien vers la zone 1**.

REMARQUE : une fois les zones 1 et 2 liées, vous pouvez ajuster le volume de chaque zone individuellement.

Activation du contrôle du volume de la zone 3 ou 4 à partir d'un ampli connecté

Par défaut, le volume des zones 3 et 4 est contrôlé par la chaîne stéréo. Si vous le souhaitez, vous pouvez contrôler le volume de ces zones via l'ampli connecté.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez la zone 3 ou la zone 4.
- 4 Sélectionnez **Contrôle du volume** pour décocher la case.

Le signal audio provenant de la zone est fourni à l'ampli à un niveau de sortie fixe, au volume maximal.

Réglage du filtre du caisson de basse

Vous pouvez utiliser le paramètre de filtre de caisson de basse pour contrôler la fréquence de coupure du caisson de basse pour chaque zone, ce qui permet d'optimiser le mélange des sons produits par les haut-parleurs et par le caisson de basse. Les signaux audio au-dessus de la fréquence sélectionnée ne sont pas transmis au caisson de basse.

REMARQUE : si vous avez appliqué un paramètre DSP à une zone via l'application Fusion-Link, vous ne pouvez pas le modifier sur la chaîne stéréo.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez **Fréq. basse %1**.
- 5 Sélectionnez une fréquence.

Réglage de paramètres audio supplémentaires pour une zone

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Zone**.
- 3 Sélectionnez une zone.
- 4 Sélectionnez une ou plusieurs options :
 - Pour limiter la sortie du volume maximum de cette zone, sélectionnez **Limite de volume** et réglez le niveau.
 - Pour régler la balance entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche de cette zone, sélectionnez **Balance** et réglez la balance.
 - Pour réduire la puissance de sortie de l'ampli externe associé à cette zone, sélectionnez **Sensibilité de l'ampli externe**, et réglez le niveau de sensibilité.
 - Pour réduire la puissance de sortie de l'ampli interne associé à cette zone, sélectionnez **Sensibilité de l'ampli interne**, et réglez le niveau de sensibilité.

REMARQUE : ce paramètre est disponible uniquement pour les zones associées à un ampli interne, généralement les zones 1 et 2.

- Pour modifier la sortie de cette zone de stéréo à mono, sélectionnez **Mono**.

REMARQUE : le réglage mono est utile si l'utilisateur est plus proche d'un haut-parleur que de l'autre et n'entend principalement que ce canal. Le réglage mono combine les deux canaux de chaque haut-parleur de la zone.

Options de mise sous tension

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Options de mise sous tension**.

Veille : permet de désactiver le rétroéclairage LCD au bout d'une minute d'inactivité afin d'économiser de la batterie.

Alimentation NRX : permet d'activer ou de désactiver le flux d'alimentation entre le système stéréo et les télécommandes filaires de la série NRX qui ne sont pas connectées au réseau NMEA 2000 ([Configuration d'une télécommande filaire NRX en option, page 39](#)).

Synchronisation du groupe : permet à la chaîne stéréo de conserver les paramètres de groupe après un cycle d'alimentation ([Synchronisation de groupe, page 27](#)).

Écran de veille : permet d'activer l'écran qui masque les commandes de lecture pour afficher des informations sur la piste ou la pochette de l'album pendant la lecture d'un fichier multimédia ([Écran de veille, page 4](#)).

Paramètres de source

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Source**, puis sélectionnez le nom de la source à configurer.

REMARQUE : ce menu contient les paramètres de la source à l'échelle du système. La plupart des sources ont également des paramètres spécifiques de la source. Reportez-vous aux sections relatives à chaque source pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

Certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les sources de la chaîne stéréo.

Source activée : permet d'activer et de désactiver la source sur cette chaîne stéréo. Vous pouvez désactiver les sources qui ne seront jamais utilisées sur la chaîne stéréo afin qu'elles n'apparaissent plus sur l'écran de sélection de la source.

Groupe activé : permet d'activer et de désactiver le partage de la source lorsqu'elle est connectée à d'autres chaînes stéréo d'un groupe ([Réseau Fusion PartyBus, page 25](#)). Vous devrez peut-être désactiver le partage pour certaines sources telles que Optical, car la diffusion sur le réseau Fusion PartyBus cause un léger décalage de l'audio qui peut être gênant dans certaines situations.

Nom de la source : permet de modifier le nom de la source tel qu'il apparaît sur cette chaîne stéréo. Cette option affecte également la façon dont la source apparaît sur les autres chaînes stéréo d'un groupe.

Paramètres réseau

ASTUCE : vous pouvez sélectionner l'icône d'état du réseau sur n'importe quel écran pour ouvrir le menu de configuration du réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau**.

Wi-Fi désactivé : désactive toutes les fonctions sans fil Wi-Fi.

CLIENT WI-FI : permet de configurer la chaîne stéréo en tant que client sans fil pour la connecter à d'autres appareils.

POINT D'ACCÈS WI-FI : permet de configurer la chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil ([Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 34](#)).

Avancé : permet de régler les paramètres sans fil et filaires avancés comme le DHCP et le SSID ([Configuration avancée du réseau, page 35](#)).

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau de cette chaîne stéréo afin de restaurer les valeurs par défaut.

Connexion de l'appareil Fusion PartyBus à un point d'accès sans fil

Vous pouvez connecter cet appareil au point d'accès sans fil d'un routeur ou d'un appareil Fusion PartyBus compatible du réseau. Vous pouvez connecter cet appareil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), si votre point d'accès le prend en charge ([Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup, page 33](#)). Vous pouvez connecter cet appareil à l'aide de la Apple technologie Accessory Configuration (WAC) si vous utilisez un Apple appareil pris en charge ([Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple, page 33](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **SSID**.

Une liste des points d'accès sans fil à portée s'affiche.

- 2 Sélectionnez le Fusion PartyBus points d'accès sans fil.
- 3 Si besoin, sélectionnez **Mot de passe**, saisissez le mot de passe, puis sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

REMARQUE : après avoir connecté la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide du standard Wi-Fi Protected Setup

Si votre point d'accès sans fil prend en charge les connexions WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter cet appareil à l'aide du standard WPS au lieu de sélectionner manuellement le SSID et d'entrer un mot de passe.

REMARQUE : pour en savoir plus sur l'activation de WPS, consultez le manuel d'utilisation de votre point d'accès sans fil.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **WPS**.
- 2 Activez la connexion WPS sur votre point d'accès sans fil.

REMARQUE : si vous connectez la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Connexion de l'appareil à un point d'accès sans fil à l'aide de la technologie WAC d'Apple

Si l'appareil Apple prend en charge les connexions WAC (Wireless Accessory Configuration), vous pouvez connecter cet appareil à l'aide de la technologie WAC au lieu de sélectionner manuellement le SSID et d'entrer un mot de passe.

REMARQUE : pour en savoir plus sur l'utilisation de la technologie WAC, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil Apple.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **CLIENT WI-FI** > **WAC**.
- 2 Utilisez votre appareil Apple compatible pour finaliser la connexion.

REMARQUE : si vous connectez la chaîne stéréo à un point d'accès sans fil, vous ne pouvez pas utiliser la connexion au réseau filaire.

Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil

Avant de pouvoir connecter des appareils Fusion PartyBus ou smartphones supplémentaires à un appareil Fusion PartyBus via le réseau sans fil, vous devez configurer un appareil en tant que point d'accès sans fil. Cela n'est pas nécessaire si vous installez un routeur sans fil ou un autre point d'accès sans fil sur le réseau.

REMARQUE : si vous avez installé un routeur sur votre réseau, ne configurez pas cet appareil en tant que point d'accès sans fil. Si vous le faites, les serveurs DHCP risquent d'entrer en conflit, ce qui réduirait les performances du réseau.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **POINT D'ACCÈS WI-FI**.

2 Sélectionner une option :

- Pour utiliser les paramètres de point d'accès attribués par défaut, sélectionnez **Utiliser les paramètres par défaut** et attendez que l'appareil enregistre les paramètres réseau.

REMARQUE : une fois les paramètres par défaut enregistrés, faites défiler jusqu'en bas du menu **Réseau** pour afficher le SSID et le mot de passe attribués au point d'accès.

- Pour personnaliser le nom du point d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Avancé** et passez à l'étape suivante.

3 Sélectionnez **SSID**, puis modifiez le SSID ou le nom par défaut du point d'accès sans fil.

4 Sélectionnez **Sécurité du point d'accès : %1**, puis modifiez le type de mécanisme pour sécuriser le point d'accès.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'utiliser le paramètre de Sécurité du point d'accès : %1 suivant : WPA2 personnel. Il s'agit du protocole de sécurité sans fil le plus sûr et le plus utilisé.

5 Sélectionnez **Mot de passe**, puis modifiez le mot de passe par défaut du point d'accès.

6 Si besoin, sélectionnez **Pays : %1** et saisissez votre région.

7 Sélectionnez **Canal : %1**, puis sélectionnez une plage de canaux pour le point d'accès (facultatif).

8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Vous pouvez régler la configuration du point d'accès sans fil à tout moment ([Paramètres de point d'accès sans fil, page 34](#)).

REMARQUE : lorsque vous configurez la chaîne stéréo en tant que point d'accès sans fil, vous pouvez aussi utiliser la connexion réseau filaire sans modifier d'autres paramètres. Les réseaux filaires et sans fil sont pontés.

Paramètres de point d'accès sans fil

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé** > **POINT D'ACCÈS WI-FI**.

REMARQUE : avant de pouvoir modifier les paramètres, vous devez configurer l'appareil en tant que point d'accès sans fil ([Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 34](#)).

SSID : permet de définir le SSID ou le nom du réseau.

Sécurité du point d'accès : %1 : permet de choisir le protocole de sécurité sans fil utilisé par le point d'accès.

REMARQUE : il est vivement recommandé de définir l'option Sécurité du point d'accès : %1 sur WPA2 personnel. Il s'agit du protocole de sécurité sans fil le plus sûr et le plus utilisé.

Mot de passe : permet de définir le mot de passe pour le point d'accès. Cette option n'est pas disponible quand le paramètre Sécurité du point d'accès : %1 est défini sur Aucun(e).

Pays : %1 : permet d'indiquer la région dans laquelle la chaîne stéréo se trouve. Les différentes régions n'utilisent pas toutes les mêmes canaux sans fil. Choisissez le réglage le plus adapté à vos appareils sans fil.

Canal : %1 : réglez le point d'accès pour utiliser un groupe de canaux dans la plage haute, basse ou médiane du spectre disponible dans votre région. Vous pouvez obtenir de meilleures performances en choisissant un canal dans une plage contenant moins de points d'accès.

Serveur DHCP : permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il agisse à la manière d'un point d'accès sans fil et d'un serveur DHCP sur le réseau ([Paramètres DHCP, page 35](#)).

WPS : lance une connexion Wi-Fi Protected Setup (WPS). Les appareils dotés d'un bouton ou d'un paramètre WPS peuvent se connecter au point d'accès de cette chaîne stéréo quand la connexion WPS est active.

REMARQUE : la connexion au point d'accès peut prendre jusqu'à deux minutes après la sélection de WPS.

Configuration avancée du réseau

Vous pouvez effectuer des tâches de réseau avancées sur un appareil Fusion PartyBus, y compris définir des plages DHCP et configurer des adresses IP statiques.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé**.

Client DHCP : définit l'appareil en tant que client DHCP. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les appareils qui n'ont pas été configurés en tant que serveur DHCP ou point d'accès sans fil.

IP statique : permet de définir une adresse IP statique pour l'appareil ([Configuration d'une adresse IP statique, page 36](#)).

Garmin Marine Network : permet d'utiliser l'appareil sur un réseau Garmin Marine Network pour qu'il puisse être affiché et contrôlé sur des traceurs Garmin connectés ([Configuration de la chaîne stéréo pour une utilisation sur un réseau Garmin Marine Network, page 36](#)).

Détails : affiche des informations sur la configuration du réseau.

Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP

Si vous voulez connecter plus de deux périphériques réseau via un commutateur réseau ou un point d'accès sans fil sans installer de routeur, vous devez configurer une seule chaîne stéréo Fusion PartyBus en tant que serveur DHCP.

AVIS

Si le réseau comprend plus d'un serveur DHCP, tous les appareils du réseau risquent d'être instables et leurs performances seront réduites.

REMARQUE : si vous avez défini cette chaîne stéréo comme POINT D'ACCÈS WI-FI, alors elle est configurée par défaut comme un serveur DHCP et vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres changements ([Configuration de l'appareil Fusion PartyBus en tant que point d'accès sans fil, page 34](#)).

REMARQUE : même si les appareils Fusion PartyBus peuvent communiquer sans serveur DHCP sur le réseau, ils prennent plus de temps à se connecter entre eux quand vous les allumez la première fois. Il est vivement recommandé de configurer un seul serveur DHCP sur le réseau pour optimiser les résultats.

- 1 Si l'appareil est connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Wi-Fi désactivé**.

Vous devez désactiver le Wi-Fi avant de pouvoir définir une chaîne stéréo en tant que serveur DHCP filaire.

- 2 Si l'appareil est connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez **IP statique** > **Enregistrer**.

Vous devez définir une adresse IP statique pour la chaîne stéréo avant de pouvoir la configurer en tant que serveur DHCP filaire.

- 3 Sélectionnez **Avancé** > **Serveur DHCP** > **DHCP activé** > **Enregistrer**.

Vous pouvez configurer la plage d'adresses IP sur le serveur DHCP ([Paramètres DHCP, page 35](#)).

Paramètres DHCP

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé** > **Serveur DHCP**.

DHCP activé : permet de définir l'appareil en tant que serveur DHCP sur le réseau.

IP de début : %1 : permet de définir la première adresse IP de la plage d'adresses IP du serveur DHCP.

IP de fin : %1 : permet de définir la dernière adresse IP de la plage d'adresses IP du serveur DHCP.

Configuration de la chaîne stéréo pour une utilisation sur un réseau Garmin Marine Network

Vous pouvez connecter cette chaîne stéréo à un réseau Garmin Marine Network de façon à pouvoir afficher et contrôler la chaîne stéréo sur un traceur Garmin compatible.

REMARQUE : lorsque vous configurez la chaîne stéréo en vue d'une utilisation sur un réseau Garmin Marine Network, vous ne pouvez utiliser que des appareils Garmin et Fusion. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser directement des routeurs, des périphériques de stockage ou d'autres produits réseau tiers avec cette chaîne stéréo.

Lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau Garmin Marine Network, vous pouvez connecter un smartphone à un point d'accès sans fil sur un traceur Garmin connecté et utiliser l'application Fusion-Link pour contrôler la chaîne stéréo.

Vous ne pouvez pas utiliser le réseau Wi-Fi avec une chaîne stéréo configurée pour un réseau Garmin Marine Network. Cette fonction n'est disponible qu'avec les connexions réseau filaires.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Wi-Fi désactivé** > **Garmin Marine Network**.

Configuration d'une adresse IP statique

Si la chaîne stéréo est configurée en tant que serveur DHCP, elle reçoit automatiquement l'adresse IP 192.168.0.1. Vous pouvez modifier cette adresse IP.

Si la chaîne stéréo est un client sur le réseau et que vous ne voulez pas que le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP à la chaîne stéréo, vous pouvez choisir une adresse IP statique.

REMARQUE : chaque appareil sur le réseau doit disposer d'une adresse IP unique. Si vous sélectionnez une adresse IP identique à l'adresse IP du réseau, les appareils ne fonctionneront pas correctement.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Avancé**.

2 Sélectionner une option :

- Si la chaîne stéréo est connectée à l'aide d'un câble Ethernet, sélectionnez **IP Ethernet** > **IP statique**.
- Si la chaîne stéréo est configurée en tant que point d'accès sans fil ou client sans fil, sélectionnez **IP Wi-Fi**.

3 Sélectionner une option :

- Pour définir l'adresse IP, sélectionnez **IP**, puis entrez l'adresse IP.
- Pour définir le masque de sous-réseau, sélectionnez **Maque : %1**, puis entrez le masque de sous-réseau.

REMARQUE : le masque de sous-réseau doit correspondre à tous les autres appareils sur le réseau pour fonctionner correctement. Le masque de sous-réseau habituel est 255.255.255.0.

- Pour définir l'adresse IP de la passerelle par défaut, sélectionnez **Passerelle**, puis entrez l'adresse IP de la passerelle.

REMARQUE : en général, la passerelle par défaut est définie en tant qu'adresse IP du serveur DHCP sur le réseau.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Restauration des paramètres du réseau

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau de cette chaîne stéréo afin de restaurer les valeurs par défaut.

1 Sélectionnez  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Réseau** > **Avancé** > **Réinitialiser** > **Oui**.

Options de mise à jour

AVIS

N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

REMARQUE :

- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'un fichier de mise à jour chargé sur une clé USB (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB, page 40*).
- Si la chaîne stéréo est connectée à un réseau sans fil, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide de l'application Fusion-Link sur un appareil mobile au lieu d'utiliser un fichier de mise à jour chargé sur une clé USB (*Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Link, page 41*).
- L'appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant une mise à jour. Ceci est normal.
- Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur l'appareil.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mettre à jour**.

Stéréo : permet la mise à jour du système stéréo à l'aide d'un fichier de mise à jour logicielle valide sur une clé USB connectée (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB, page 40*).

Télécommande NRX : permet de mettre à jour une télécommande NRX en option connectée au port NMEA 2000 ou au réseau NMEA 2000.

Télécommande ERX : permet de mettre à jour une télécommande ERX en option connectée au port ETHERNET ou au réseau Fusion PartyBus à l'aide d'un fichier de mise à jour logicielle valide sur une clé USB connectée (*Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB, page 40*).

Module DAB : permet de mettre à jour un module DAB en option connecté au port SIRIUS XM.

Options supplémentaires de contrôle de la stéréo

Connexion à une montre Garmin

Pour plus d'informations sur la montre, consultez le manuel d'utilisation de la montre sur garmin.com/manuals.

- 1 En suivant les instructions du manuel de la montre, installez l'application Fusion-Link Lite™ disponible dans la boutique Connect IQ™ sur la montre.
- 2 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 3 Sélectionnez  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable**.
Le système stéréo est alors découvrable pendant 2 minutes.
- 4 Approchez la montre à moins de 3 mètres (10 pi) du système stéréo.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT® pendant le couplage.
- 5 Ouvrez l'application Fusion-Link Lite sur la montre.
La première fois que vous ouvrez l'application sur la montre, la montre se couple et se connecte automatiquement avec le système stéréo. Si vous devez la coupler avec un autre système stéréo, ouvrez l'application Fusion-Link Lite, puis sélectionnez **Paramètres** > **Coupler nouveau**.
- 6 Contrôlez la lecture de l'audio à l'aide de l'application Fusion-Link Lite sur la montre.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement ensemble lorsqu'ils sont allumés, à portée et que l'application est lancée sur la montre.

Connexion à une télécommande ARX70

- 1 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 SÉLECTIONNEZ  > **BLUETOOTH** > **Contacts** > **Découvrable**.
- 3 Approchez la télécommande ARX70 à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.
- 4 Sur la télécommande ARX70, maintenez  enfoncé, jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à clignoter en vert et rouge.

La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant LED d'état s'allume brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état s'allume brièvement en rouge, puis s'éteint.

Application de la télécommande sans fil Fusion-Link

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil Apple ou Android compatible pour régler le volume de la chaîne stéréo, changer de source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les stations préréglées et régler d'autres paramètres de la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour installer et configurer des profils DSP sur la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.

L'application communique avec le système stéréo via la connexion sans fil vers l'appareil mobile. Vous devez connecter votre appareil compatible au système stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth ou Wi-Fi pour utiliser l'application.

Si la chaîne stéréo est connectée à un réseau avec un point d'accès Wi-Fi, l'application peut communiquer avec la chaîne stéréo à l'aide du réseau pour une plus grande portée qu'une connexion Bluetooth.

REMARQUE : vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via une connexion Bluetooth. Vous devez vous connecter à l'application via une connexion Wi-Fi pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via un réseau sans fil.

Vous pouvez connecter un appareil Apple à la chaîne stéréo à l'aide d'un câble USB pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.

Pour en savoir plus sur l'application Télécommande Fusion-Link pour les appareils Apple et Android compatibles, rendez-vous sur Apple App StoreSM ou sur la boutique Google PlayTM.

Technologie réseau FUSION-Link™

La technologie réseau FUSION-Link vous permet de prendre le contrôle total des systèmes de divertissement Fusion compatibles sur des écrans multifonctions compatibles installés au niveau du gouvernail, du flybridge ou de la station de navigation du bateau. Ainsi, vous bénéficiez d'un contrôle intégré sur votre système de divertissement, et d'une console désencombrée.

L'écran multifonction associé devient le portail sur lequel vous pouvez contrôler l'ensemble de l'activité sonore du bateau, peu importe où le système stéréo est installé à bord du bateau. La chaîne stéréo équipée de FUSION-Link peut être installée hors de vue si l'espace est un problème. Les utilisateurs doivent alors uniquement se rendre à son emplacement lorsqu'ils ont besoin de changer de support multimédia amovible.

La technologie FUSION-Link sur cet appareil peut communiquer via les connexions réseaux standard existantes, y compris via l'Ethernet et la technologie Wi-Fi sans fil.

La technologie FUSION-Link proposée sur cet appareil peut communiquer via des réseaux NMEA 2000 standard existants.

Télécommande NMEA 2000 et affichage

Il est possible de commander le système stéréo avec des télécommandes filaires Fusion compatibles installées dans les zones audio du navire. Le fonctionnement du système de divertissement à partir d'une télécommande est identique à l'utilisation depuis le système principal.

La télécommande filaire Fusion peut fonctionner sur un réseau NMEA 2000 existant, il n'est donc pas nécessaire de brancher les télécommandes directement au système stéréo. Toutes les télécommandes connectées au même réseau NMEA 2000 que celui du système stéréo peuvent contrôler ce système.

Si votre bateau ne dispose pas d'un réseau NMEA 2000, vous pouvez directement connecter une télécommande Fusion unique ou créer un réseau de télécommandes Fusion afin de connecter plusieurs télécommandes filaires Fusion directement au connecteur NMEA 2000 de la chaîne stéréo. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre système stéréo et votre télécommande pour plus d'informations.

Vous pouvez directement connecter une télécommande Fusion unique ou créer un réseau de télécommandes Fusion afin de connecter plusieurs télécommandes filaires Fusion directement au connecteur NMEA 2000 de la chaîne stéréo. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre système stéréo et votre télécommande pour plus d'informations.

La télécommande filaire Fusion peut également servir d'écran NMEA® et afficher des données de navigation NMEA ou des données sur les performances du bateau provenant d'autres appareils NMEA reliés à un réseau NMEA 2000 existant. Consultez les instructions fournies avec votre télécommande pour obtenir des informations sur les données NMEA 2000 PGN prises en charge.

Configuration d'une télécommande filaire NRX en option

AVIS

Par défaut, la chaîne stéréo est configurée pour fonctionner avec un réseau NMEA 2000. L'option Alimentation NRX doit être activée uniquement si une télécommande filaire NRX en option est directement connectée à la chaîne stéréo. L'activation de cette option lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau NMEA 2000 risque d'endommager les autres appareils connectés au réseau NMEA 2000.

Si vous connectez une télécommande filaire NRX en option directement à la chaîne stéréo et non via un réseau NMEA 2000, une configuration supplémentaire est nécessaire.

1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Options de mise sous tension**.

2 Sélectionner une option :

- Si vous avez connecté votre chaîne stéréo et votre télécommande filaire en option à un réseau NMEA 2000, vérifiez que l'option **Alimentation NRX** n'est pas sélectionnée. Ainsi, la télécommande en option est alimentée par le réseau NMEA 2000.
- Si vous avez connecté la télécommande filaire en option directement à la chaîne stéréo via le connecteur NMEA 2000, sélectionnez l'option **Alimentation NRX**. Ainsi, la chaîne stéréo alimente la télécommande en option.

Informations NMEA 2000

NMEA 2000 est la norme marine la plus populaire en ce qui concerne la communication de données à bord de bateaux. C'est devenue la référence pour l'envoi de données de navigation et de gestion des moteurs à bord de bateaux. Fusion innove en commercialisant le premier produit du marché à intégrer la fonctionnalité NMEA 2000 au sein de ses appareils de télécommande sonore. Cela permet à l'utilisateur de surveiller sur une télécommande connectée une série d'expressions NMEA disponibles pour le réseau NMEA 2000.

Annexes

Enregistrement de votre appareil Fusion

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site garmin.com/account/register/.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Prenez un chiffon propre et doux humecté d'eau claire.
- 2 Frottez doucement l'appareil.

Mises à jour logicielles

Pour de meilleurs résultats, vous devez mettre à jour régulièrement le logiciel de tous les appareils Fusion.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide de l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil Apple ou Android compatible ou à l'aide d'une clé USB.

Mise à jour du logiciel à l'aide d'une clé USB

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide d'une clé USB.

AVIS

N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

REMARQUE :

- Vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB au format NTFS. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour de l'appareil, formatez la clé USB au format FAT32 et relancez le processus de mise à jour.
 - L'appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour logicielle. C'est normal.
 - Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur l'appareil.
- 1 Rendez-vous sur la page de votre appareil sur support.garmin.com et téléchargez le fichier de mise à jour.
 - 2 Extrayez le contenu de l'archive .zip à la racine de votre périphérique de stockage USB.
La mise à jour logicielle se trouve dans un dossier nommé Garmin.
 - 3 Insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB de la chaîne stéréo.
 - 4 Sélectionnez  > **Paramètres**.
 - 5 Sélectionnez **Mettre à jour** > **Stéréo** > **Oui**.

Mise à jour du logiciel avec l'application Fusion Link

Vous devez connecter l'application Fusion-Link au réseau à l'aide d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès sans fil pour mettre à jour le logiciel. Vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel via une connexion Bluetooth.

REMARQUE : si la chaîne stérééo que vous voulez mettre à jour se trouve dans un groupe, vous devez la retirer du groupe (*Sortie d'un groupe, page 25*).

Si le réseau Fusion PartyBus dispose d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès sans fil, vous pouvez mettre à jour le logiciel de la chaîne stérééo via l'application Fusion-Link, disponible pour les appareils Apple ou Android, dans l'Apple App Store ou dans la boutique Google Play.

AVIS

N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le courant lors d'une mise à jour logicielle. Si vous coupez l'alimentation pendant une mise à jour logicielle, vous risquez de désactiver l'appareil.

REMARQUE :

- L'appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour logicielle. C'est normal.
- Vous ne pouvez programmer que des versions plus récentes de logiciels sur l'appareil.
- 1 Connectez votre appareil mobile à un routeur sans fil ou à un point d'accès sans fil du réseau Fusion PartyBus.
- 2 Ouvrez l'application Fusion-Link et vérifiez que la chaîne stérééo s'affiche bien dans l'application.
- 3 Si le réseau Fusion PartyBus n'est pas connecté à Internet, déconnectez l'appareil mobile du routeur ou point d'accès sans fil.
- 4 Dans l'application Fusion-Link, sélectionnez  > **Rechercher des mises à jour**.
- 5 Sélectionnez la chaîne stérééo.
- 6 Sélectionnez **Télécharger**.
L'application télécharge le fichier de mise à jour du logiciel.
- 7 Si le réseau Fusion PartyBus n'est pas connecté à Internet, une fois le fichier de mise à jour téléchargé dans l'application, reconnectez l'appareil mobile au routeur ou point d'accès sans fil du réseau Fusion PartyBus.
- 8 Dans l'application Fusion-Link, reconnectez la chaîne stérééo.
- 9 Sélectionnez  > **Général** > **Mises à jour logicielles** > **Mise à jour logicielle en ligne**.
L'application transfère la mise à jour logicielle à la chaîne stérééo via le réseau Wi-Fi, la chaîne stérééo met à jour le logiciel, puis redémarre.

Dépannage

Le système stérééo ne réagit pas aux boutons

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la chaîne stérééo s'arrête et allumez-la pour réinitialiser la chaîne stérééo.
- Pour réinitialiser la chaîne stérééo, mettez le système hors tension pendant deux minutes.

Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures

- Vérifiez que le lecteur audio n'est pas couvert ni gêné par un obstacle.
La technologie Bluetooth fonctionne de manière optimale lorsqu'aucun obstacle ne gêne la communication.
- Approchez le lecteur audio à moins de 10 m (33 pi) du système stérééo.
- Désactivez le paramètre **Découvrable** une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stérééo.
- Les signaux Wi-Fi peuvent interférer avec les connexions de l'appareil Bluetooth. Si vous ne l'utilisez pas, pensez à désactiver le paramètre Wi-Fi de votre chaîne stérééo.

Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

Résolution des problèmes sur le réseau

Si vous ne voyez pas les appareils Fusion PartyBus connectés au réseau ou si vous ne parvenez pas à vous y connecter, procédez comme suit :

- Vérifiez que tous les appareils Fusion PartyBus, commutateurs de réseau, routeurs et points d'accès sans fil sont connectés au réseau et sous tension.
- Vérifiez que les appareils Fusion PartyBus sans fil sont connectés au routeur ou point d'accès sans fil du réseau.

REMARQUE : les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil. Si possible, connectez vos appareils au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

- Vérifiez qu'un seul appareil, une chaîne stéréo ou un routeur, est configuré en tant que serveur DHCP.
- Changez le canal de votre routeur ou point d'accès sans fil pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger.

S'il y a plusieurs points d'accès sans fil à proximité, vous risquez de ressentir des interférences.

- Déconnectez les appareils Bluetooth pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger. Si vous connectez un appareil Bluetooth à une chaîne stéréo configurée en tant que point d'accès ou client sans fil, les performances du réseau sans fil risquent d'être réduites.

- Si vous rencontrez des problèmes de connexion, assurez-vous que votre routeur prend en charge les connexions sur la bande 2,4 GHz.

Si vous souhaitez vous connecter à un routeur sans fil, notez que cet appareil est compatible uniquement avec les connexions sur la bande 2,4 GHz et ne peut pas se connecter à la bande 5 GHz.

- Si vous avez configuré des adresses IP statiques, vérifiez que chaque appareil dispose d'une adresse IP unique, que les trois premiers groupes de chiffres des adresses IP correspondent et que les masques de sous-réseau de chaque appareil sont identiques.
- Si vous avez modifié la configuration et que vous pensez que ces changements pourraient être à l'origine des problèmes que vous rencontrez, restaurez tous les paramètres réseau par défaut.

Icônes d'état du réseau

Une icône d'état du réseau s'affiche sur certains écrans de la chaîne stéréo. Consultez ce tableau pour comprendre les icônes qui s'affichent et les problèmes qui touchent votre réseau Fusion PartyBus.

	La chaîne stéréo est configurée pour une connexion réseau filaire et elle est connectée à un réseau filaire à l'aide d'un câble Ethernet.
	La chaîne stéréo est configurée pour une connexion réseau filaire, mais elle ne parvient pas à détecter le réseau filaire. Il se peut qu'un câble Ethernet ne soit pas connecté ou que le réseau rencontre d'autres problèmes.
	La chaîne stéréo est en mode Wi-Fi Accessory Configuration (WAC), ce qui vous permet de la connecter facilement aux appareils Apple.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que point d'accès sans fil.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que client sans fil et elle est connectée à un point d'accès sans fil. Le nombre de barres indique la force du signal.
	La chaîne stéréo est configurée en tant que client sans fil, mais elle n'est pas connectée à un point d'accès sans fil. Il y a peut-être un problème avec vos paramètres de connexion ou avec le point d'accès sans fil.

Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le système stéréo.
- Réinitialisez l'appareil Apple. Rendez-vous sur le site www.apple.com pour obtenir de plus amples informations.
- Vérifiez que la dernière version d' iTunes® et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.

Le système stéréo ne détecte pas l'appareil connecté Apple

- Assurez-vous que votre appareil Apple prend en charge le protocole d'interface d'accessoire 2 (iAP2). Cette chaîne stéréo n'est pas compatible avec les appareils iAP1.
- Vérifiez que la dernière version d'iTunes et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.
- Vérifiez que la dernière version de l'application Fusion-Link est installée sur votre appareil Apple.
- Réinitialisez l'appareil Apple.
Rendez-vous sur le site apple.com pour obtenir de plus amples informations.
- Contactez votre revendeur Fusion ou rendez-vous sur support.garmin.com.

Le flux audio en Apple AirPlay est saccadé par des micro-coupures

- Assurez-vous que l'appareil Apple n'est pas couvert ou obstrué.
- Assurez-vous que l'appareil Apple dispose d'une bonne connexion au même réseau Wi-Fi que la chaîne stéréo.
- Assurez-vous que l'appareil Apple n'est pas connecté à la chaîne stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth et Wi-Fi.

Le fait d'utiliser à la fois une connexion Bluetooth et Wi-Fi peut provoquer des interruptions de lecture.

Caractéristiques

Généralités

Poids	750 g (26,5 oz)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 (avant de la chaîne stéréo uniquement, lorsqu'elle est correctement installée)
Plage de températures de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Alimentation	De 10,8 à 16 V c.c.
Courant (max.)	15 A
Courant (son désactivé)	Inférieur à 900 mA
Courant (éteint)	Inférieur à 200 mA
Fusible	15 A, mini fusible à lame
NMEA 2000 LEN à 9 V c.c.	1 (50 mA)
Portée du réseau Bluetooth sans fil	Jusqu'à 10 m (30 ft)
Portée du réseau ANT sans fil	Jusqu'à 3 m (10 ft)
Fréquences/Protocoles sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz à +15 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz à +10 dBm nominal ANT 2,4 GHz à +4 dBm nominal
Distance de sécurité du compas	15 cm (5,9 po)

Ampli de classe D à bord

Puissance musicale en sortie par canal	4 x 70 W maximum 2 ohms
Pic de puissance en sortie totale	280 W max.
Puissance en sortie par canal ²	4 x 43 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 2 ohms, 10 % THD 4 x 26 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD
Niveau de sortie ligne (maximum)	5,5 V (crête à crête)
Niveau d'entrée Aux (normal)	1 V RMS


Fréquences du syntoniseur

Récepteur radio	Europe et Australasie	Etats-Unis	Japon
Gamme de fréquences radio FM	87,5 à 108 MHz	87,5 à 107,9 MHz	76 à 95 MHz
Palier de fréquences FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamme de fréquences radio AM	522 à 1 620 kHz	530 à 1710 kHz	522 à 1 620 kHz
Palier de fréquences AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

² Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.


Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo

Dimensions (côtés)

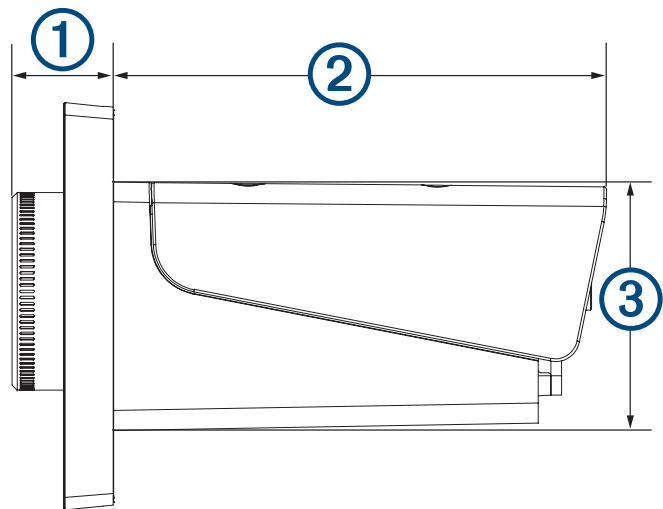

①	20,4 mm (0,8 po)
②	99 mm (3,9 po)
③	50 mm (1,97 po)

Dimensions (haut)

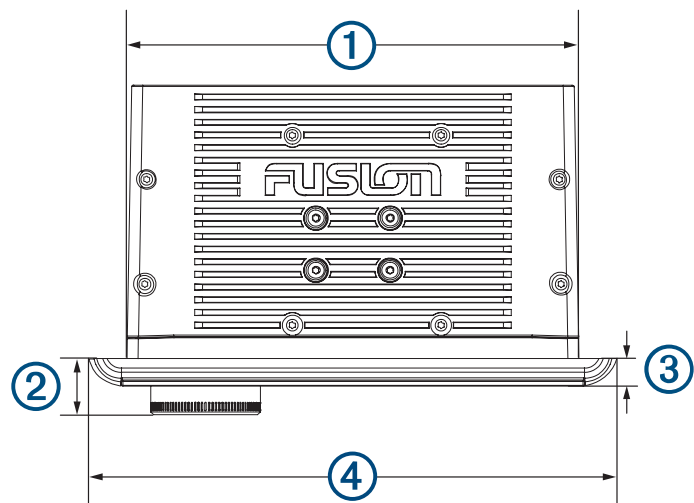

①	164 mm (6,5 po)
②	20,4 mm (0,8 po)
③	10 mm (0,39 po)
④	192 mm (7,56 po)

