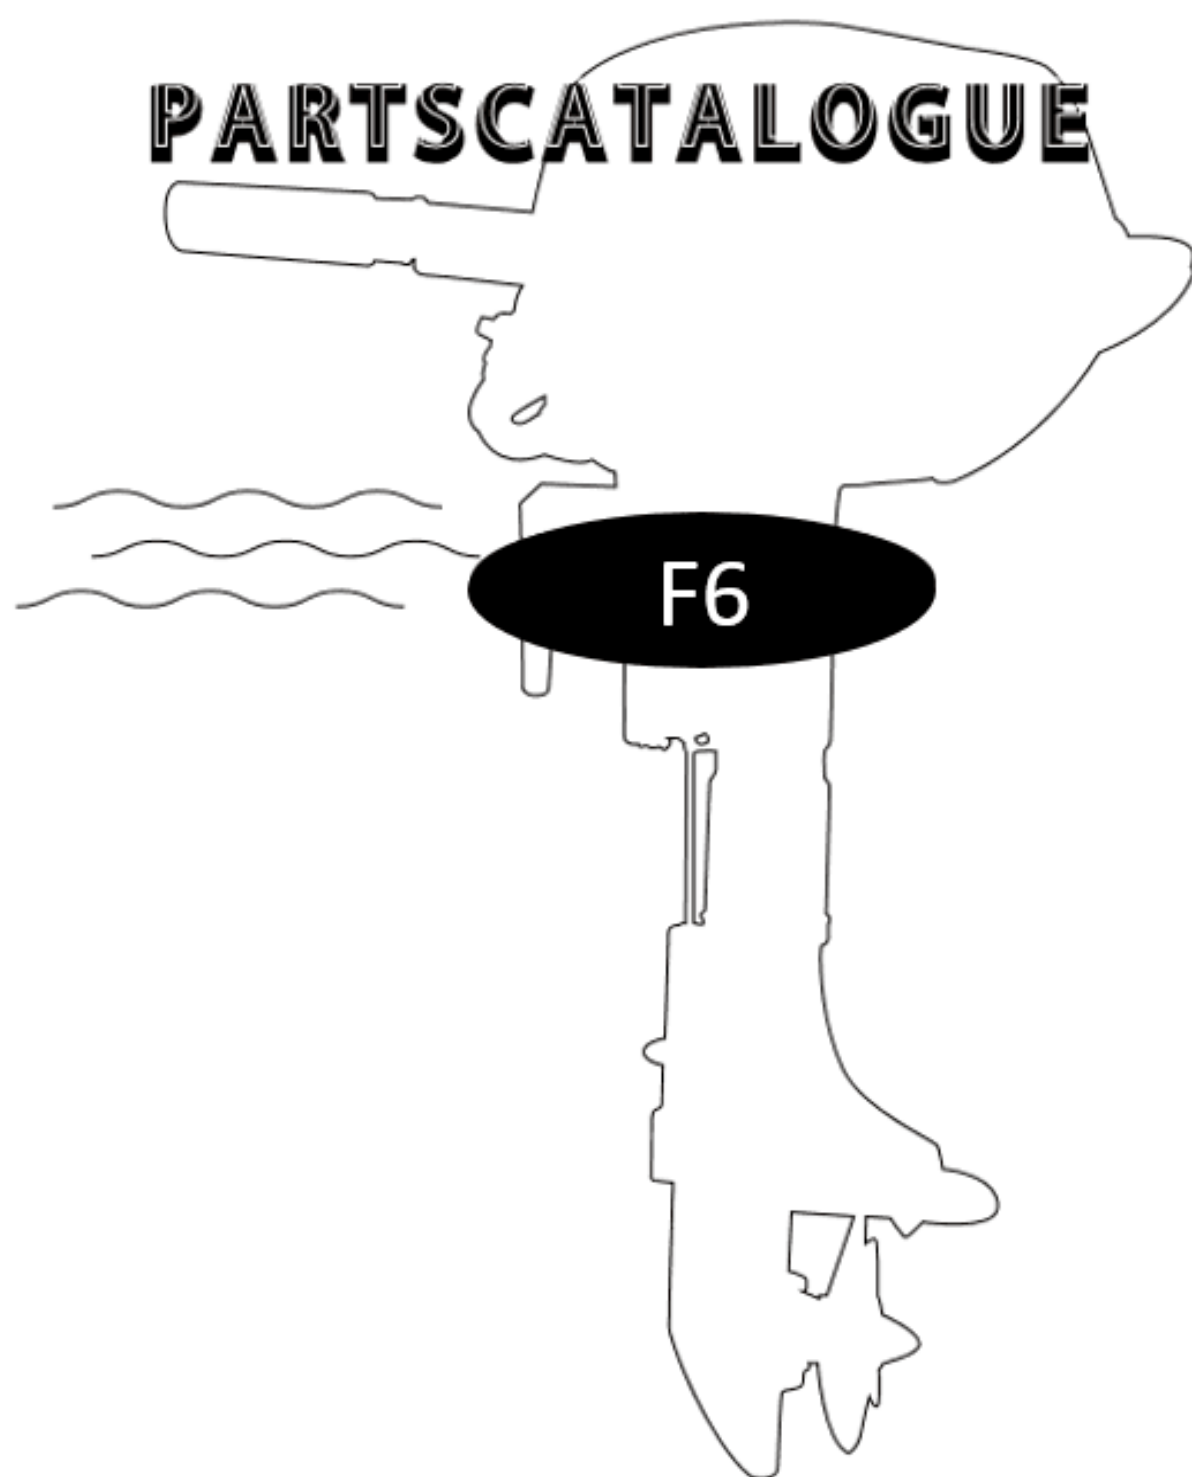


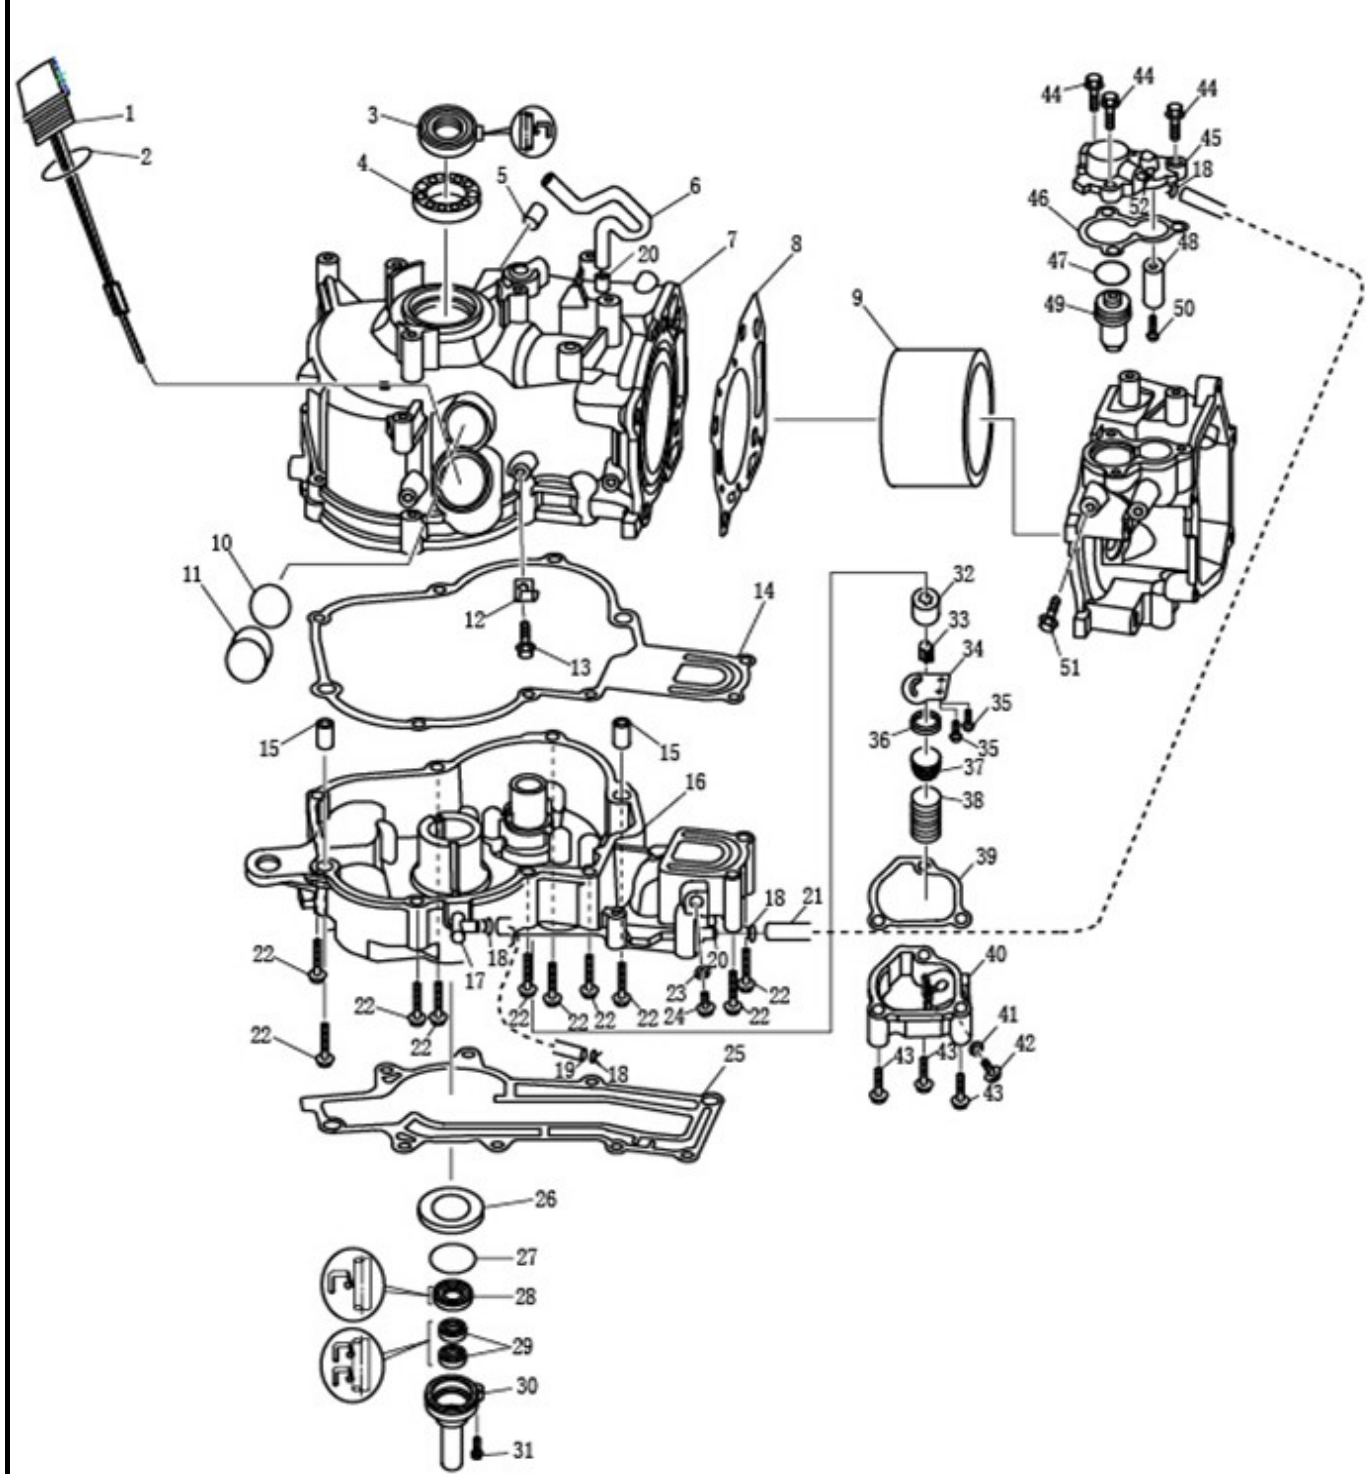
零件目录

PARTSCATALOGUE



目录 CONTENTS

1、顶罩	1~2
TOP COWLING	1~2
2、起动罩	3~4
STARTER	3~4
3、飞轮组件	5~6
Flywheel	5~6
4、气缸和曲轴箱	7~8
CYLINDER&CRANKCASE	7~8
5、曲柄 活塞	9
CRANKSHAFT&PISTON	9
6、缸头	10
Cylinder head	10
7、进气系统	11
INTAKE	11
8、燃油系统	12~13
FUEL	12~13
9、底罩	14~15
COWLING, LOWER	14~15
10、操控系统	16~17
Remote CONTROL	15~16
11、托架和水上装置	18~19
BRACKET&UPPER CASING	17~18
12、水下装置和驱动系统	20~21
LOWER CASING&DRIVE	20~21
13、内置油箱	22
Built-in FUEL TANK	22
14、外接油箱	23
External FUEL TANK	23

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : PAGE 07 OF 23		PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : PAGE 08 OF 23					
零件名称:		气缸和曲轴箱		零件名称:		气缸和曲轴箱		零件名称:		气缸和曲轴箱					
PARTS NAME:		CYLINDER&CRANKCASE		PARTS NAME:		CYLINDER&CRANKCASE		PARTS NAME:		CYLINDER&CRANKCASE					
				REF. NO. 编号		PART NO. 零件号码		DESCRIPTION 零件名称		DESCRIPTION 零件名称		NEEDED PCS 数量		REMARKS 备注	
				8		F6-02000019		缸垫		GASKET,CYLINDER HEAD		1			
				9		F6-02000101		缸套68×61×84.5		CYLINDER SLEEVE		1			
				10		F6-02000104		油窗玻璃橡胶圈 (O形圈代		O-RING		1			
				11		F6-02000103		油窗玻璃 (铝闷头代)		OIL WINDOW GLASS		1			
				12		F6-02000027		长夹线片		LONG CLIP		1		借F2.5	
				13		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M6×10		BOLT M6*10		1			
				14		F6-02000002		箱体垫		GASKET,CRANKCASE		1			
				15		F15-11000001		空心定位销10×6.3×14		PIN		2			
				16		F6-02000001		箱盖		CAP CRANKCASE		1			
				17		F15-08000100		直角水嘴6		WATER NOZZLE		1			
				18		F15-09000015		管卡9.5		CLIP SPRING 9.5		4			
				19		F6-02010205		油管5×10×490		HOSE		1			
				20		F6-02000044		水嘴8		WATER NOZZLE		1			
				21		F6-02010206		油管5×10×260		HOSE		1			
				22		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M6×50		BOLT M6*50		10			
				23		GB/T96-85		平垫圈8×12.5×1.5铜		WASHER		1			
				24		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M8×20		BOLT M8*20		1			
				25		F6-06000005		发动机衬垫		GASKET,ENGINE		1			
				26		F6-02000004		挡油板		OIL BAFFLE		1			
				27		F4-05000404		O形密封圈34×2		HOUSTWG,OIL SEAL		1			
				28		F4-05000402		曲轴油封20×30×7		OIL SEAL		1			
				29		F4-05000403		油封10.8×21×7		OIL SEAL		2			
				30		F4-05000401		油封壳体		OIL SEAL		1			
				31		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M8×20		BOLT M8*20		1			
				32		F6-02000006		油泵外转子		OUTER ROTOR , OIL PUMP		1			
				33		F6-02000005		油泵内转子		INNER ROTOR , OIL PUMP		1			
				34		F6-02000007		转子盖板		COVER		1			
				35		GB/T818-85		十字盘头螺栓M6×12		BOLT PAN HEAD		2			
				36		F6-02000200		滤网组合		SIEVE ASSY		1			
				37		F6-02000201		滤网嵌件		INSERT SIEVE		1			
				38		F6-02000010		滤网弹簧1.8×26×34-6		SPRING		1			
				39		F6-02000009		放油盖衬垫		GASKET		1			
				40		F6-02000008		放油口盖		COVER		1			
				41		F4-05000102		放油螺栓垫片14.5×8.5×1		GASKET,ENGINE OIL DRAIN		1			
				42		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M8×15		BOLT M8*15		1			
				43		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M6×30		BOLT M6*30		3			
				44		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M6×20		BOLT M6*20		3			
				45		F6-02000024		节温器盖		COVER, THERMOSTAT		1			
				46		F6-02000023		节温器盖垫		GASKET, COVER		1			
				47		F4-05000007		节温器减震圈		DAMPER, THERMOSTAT		1			
				48		F4-05030001		节温器阳极13×5.5×15		ANODE, THERMOSTAT		1			
				49		F15-11010022		节温器		THERMOSTAT		1			
				50		GB/T818-85		十字盘头螺栓M5×25		BOLT M5*25		1			
				51		GB/T5789-2000		六角法兰螺栓M6×12		BOLT M6*12		1			
				52		F15-11010030		水嘴8		WATER NOZZLE		1			
				REF. NO. 编号		PART NO. 零件号码		DESCRIPTION 零件名称		DESCRIPTION 零件名称		NEEDED PCS 数量		REMARKS 备注	
1				F4-05000006		带尺机油盖		OIL CAP, GAUGE				1			
2				F4-05000007		O形圈 (Φ24×3.1)		O-RING				1			
3				F6-02000003		曲轴上油封25×40×5		OIL SEAL				1			
4				GB/T276-95		轴承6205C3		BEARING				1			
5				F6-02000102		闷头8×6		BULKHEAD				1			
6				F6-02000034		进气盒定形管5×10		HOSE				1			
7				F6-02000100		箱体		BODY CRANKCASE				1			

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6

页码 PAGE NO. :PAGE 09 OF 23

零件名称:曲轴活塞组件

PARTS NAME:CRANKSHAFT&PISTON

REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
1	F6-02000012	曲轴	CRANKSHAFT	1					
2	F6-02000013	减磨圈34.5×26.5×0.5	WASHER, CRANKSHAFT	1					
3	F6-02000019	连杆螺栓M7×35	BOLT M7*35	2					
4	F6-02000014	连杆28×15×82	CONNECTING ROD	1					
5	F6-02000018	活塞销卡簧	CIRCLIP	2					
6	F6-02000017	活塞销15×11×43	PIN, PISTON	1					
7	F6-02000015	活塞62×39-21	PISTON	1					

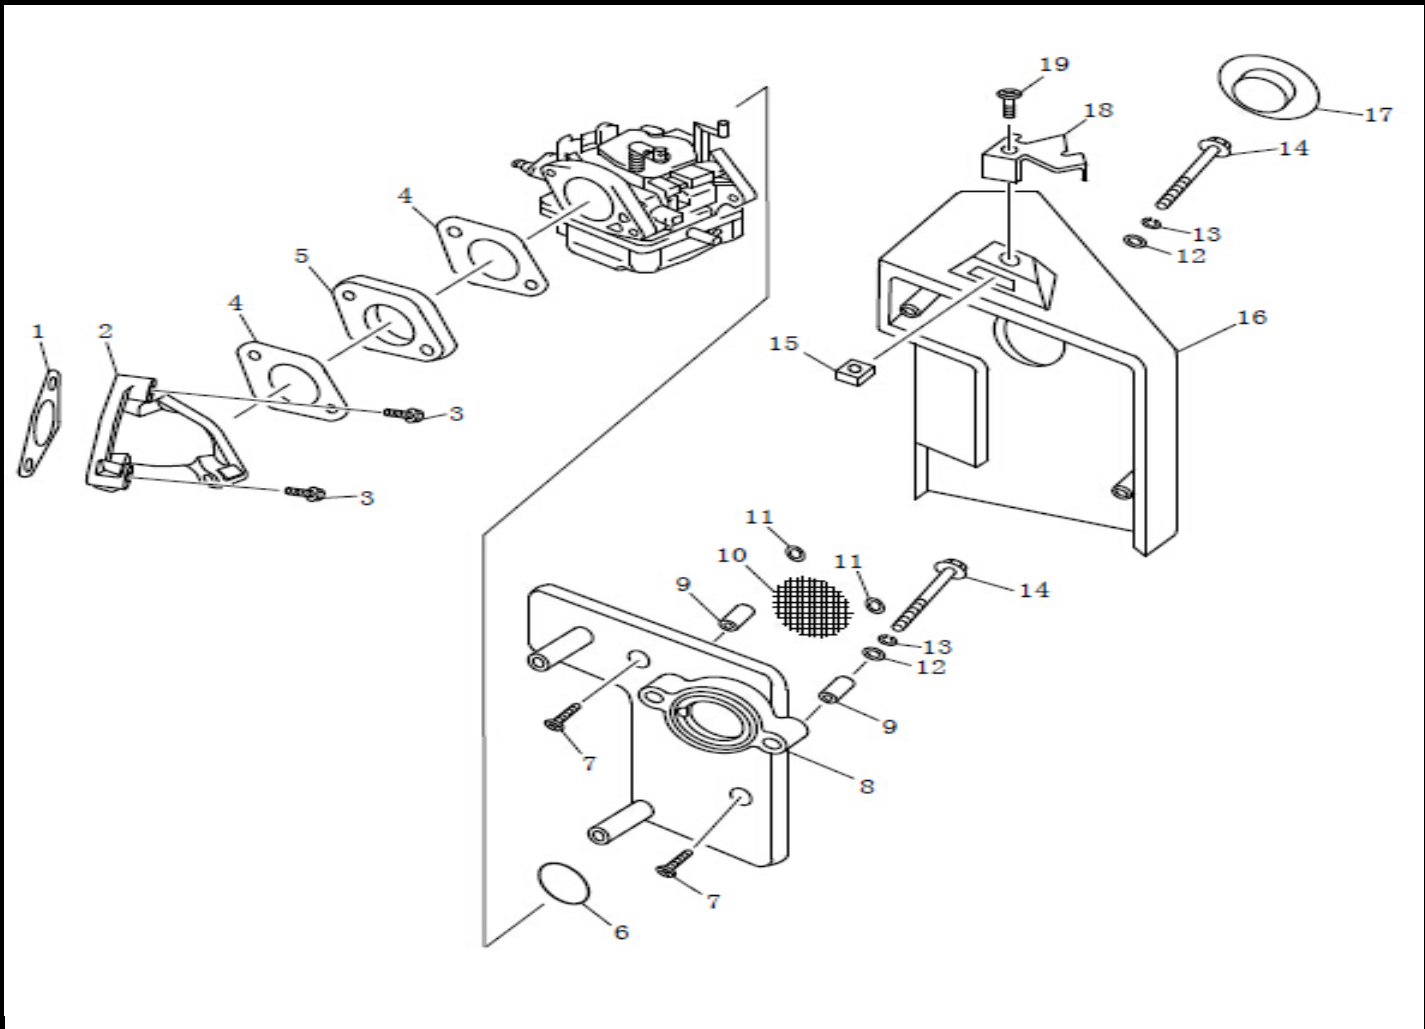
8	F6-02000016	活塞环62×1.2-1.2-2	RING, PISTON	1					
---	-------------	-----------------	--------------	---	--	--	--	--	--

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6

页码 PAGE NO. : PAGE 10 OF 23

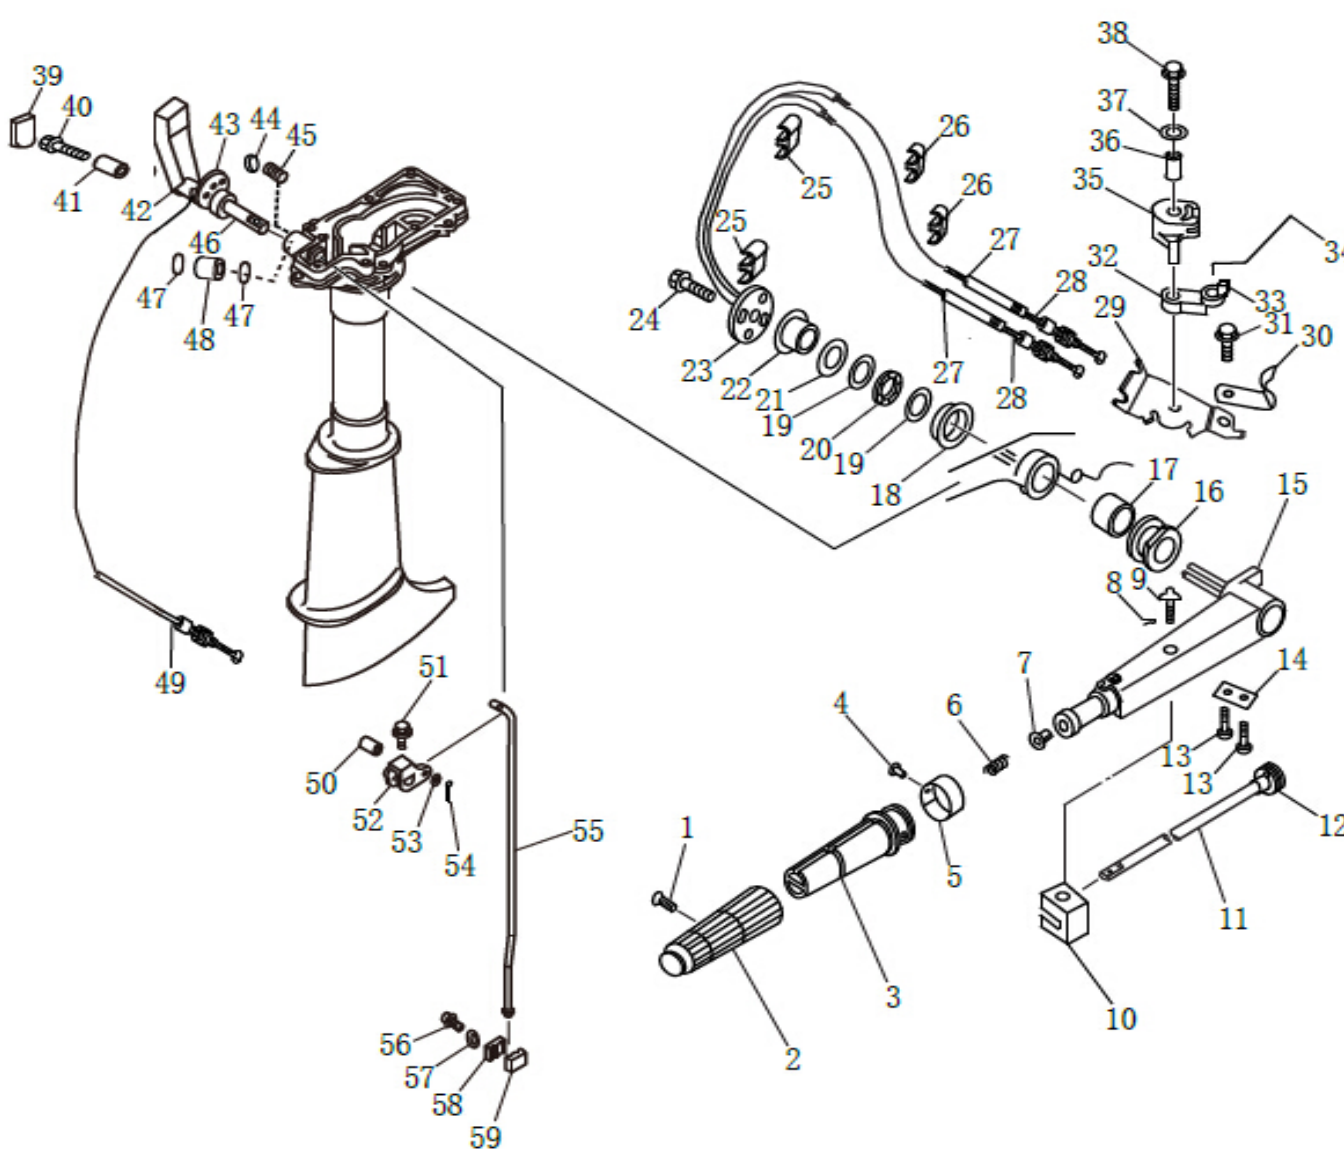
零件名称:	配气机构
PARTS NAME:	ADMISSION GEAR

REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
1	F6-02000300	缸头	HEAD CYLINDER	1					
2	F6-02000304	进气门 $\varnothing 26\times 5.5\times 65.8$	VALVE, INTAKE	1					
3	F6-02000305	排气门 $\varnothing 22\times 5.5\times 66.4$	VALVE, OUTLET	1					
4	F4-05000107	气门挺柱	PLUG, AIR	2					
5	F6-02000301	气门推杆L=122.7	ROD, VALVE	2					
6	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M8 $\times$ 60	BOLT M8*60	4					
7	F6-02000303	导向板	GUIDE PLATE	1					
8	F4-05040010	摇臂螺杆（总长36）	ROD, SWING	2					
9	F4-05040009	摇臂	ROCKER ARM	2					
10	F4-05040008	摇臂球座	BASE, ROD	2					
11	F4-05040007	锁紧螺母M6 $\times$ 0.75	LOCKING NUT M6*0.75	2					
12	F6-02000021	缸头罩密封垫	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	1					
13	F6-02000020	缸头罩	CYLINDER HEAD COVER	1					
14	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6 $\times$ 20	BOLT M6*20	5					
15	F6-02000306	气门弹簧垫片21 $\times$ 11 $\times$ 0.5	GASKET, VALVE	2					
16	F4-05040103	气门油封	SEAL	2					
17	F6-02000302	气门弹簧2.3 $\times$ 20.5 $\times$ 28-5	SPRING, VALVE	2					
18	F4-05040006	气门弹簧座	SPRING BASE	2					
19	F4-05040011	气门锁夹	LOCK, VALVE	2					
20	F6-02000400	凸轮轴	PRESSURE ASSY	1					

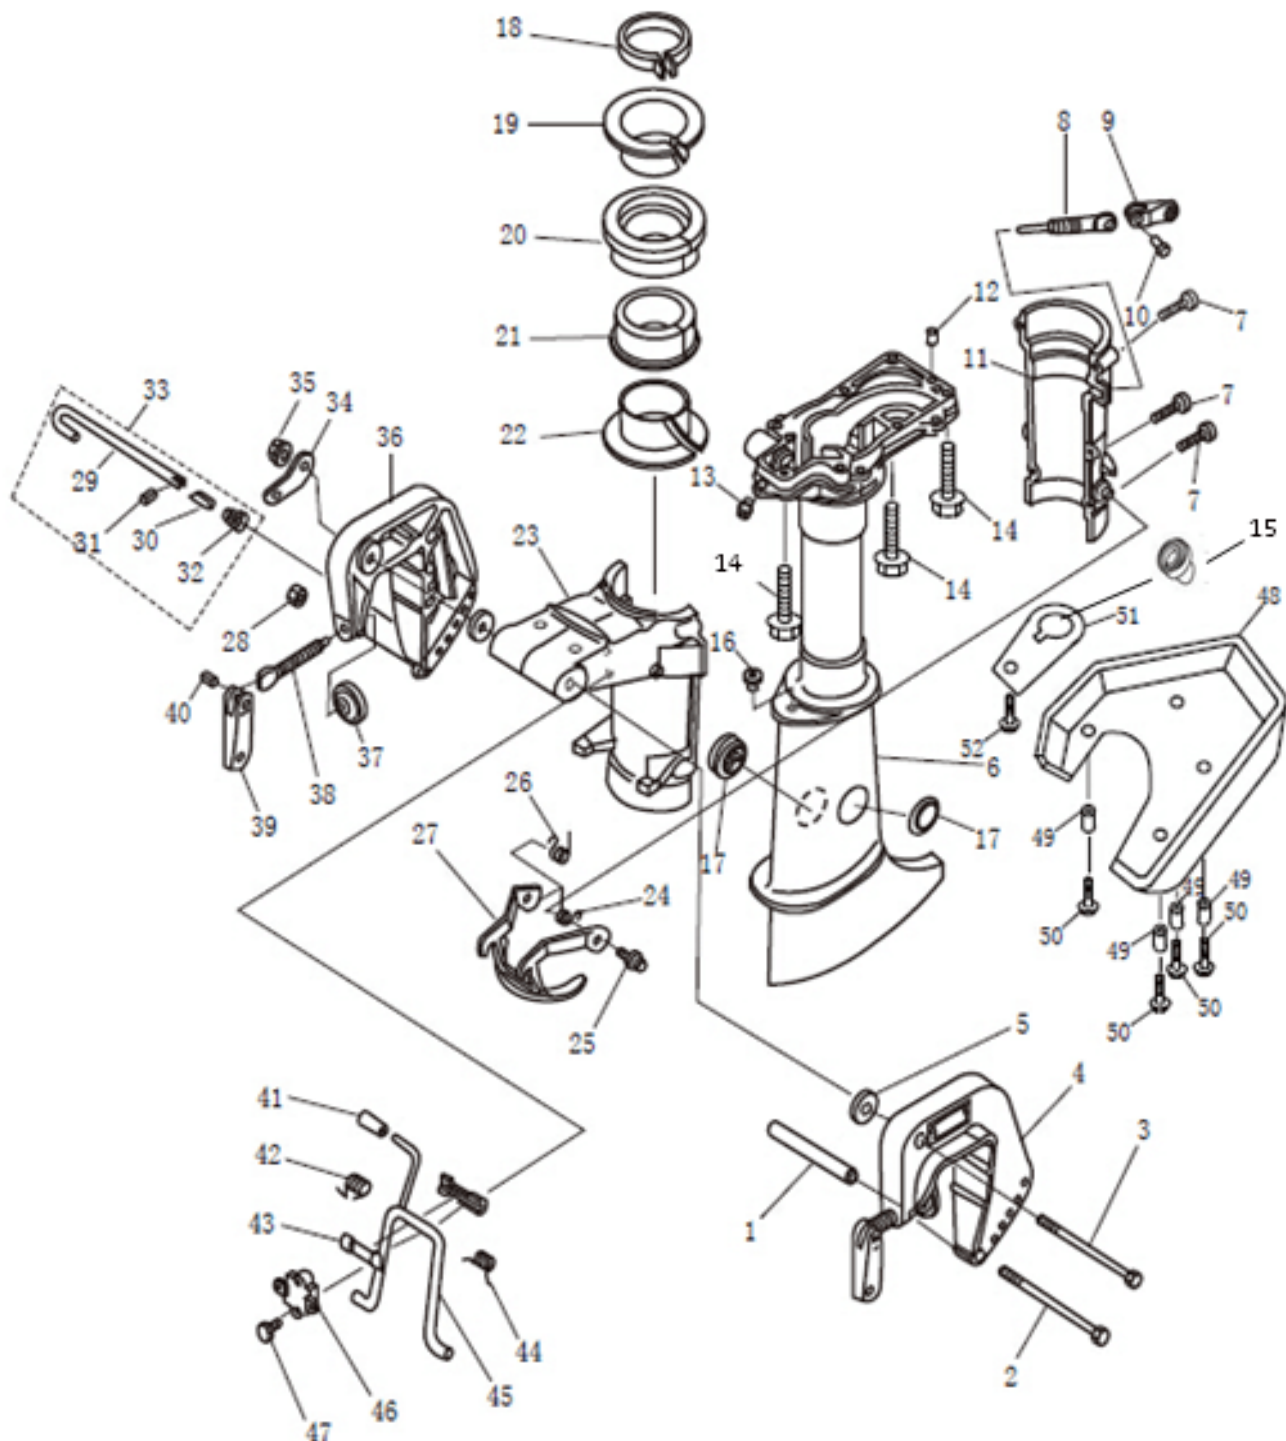


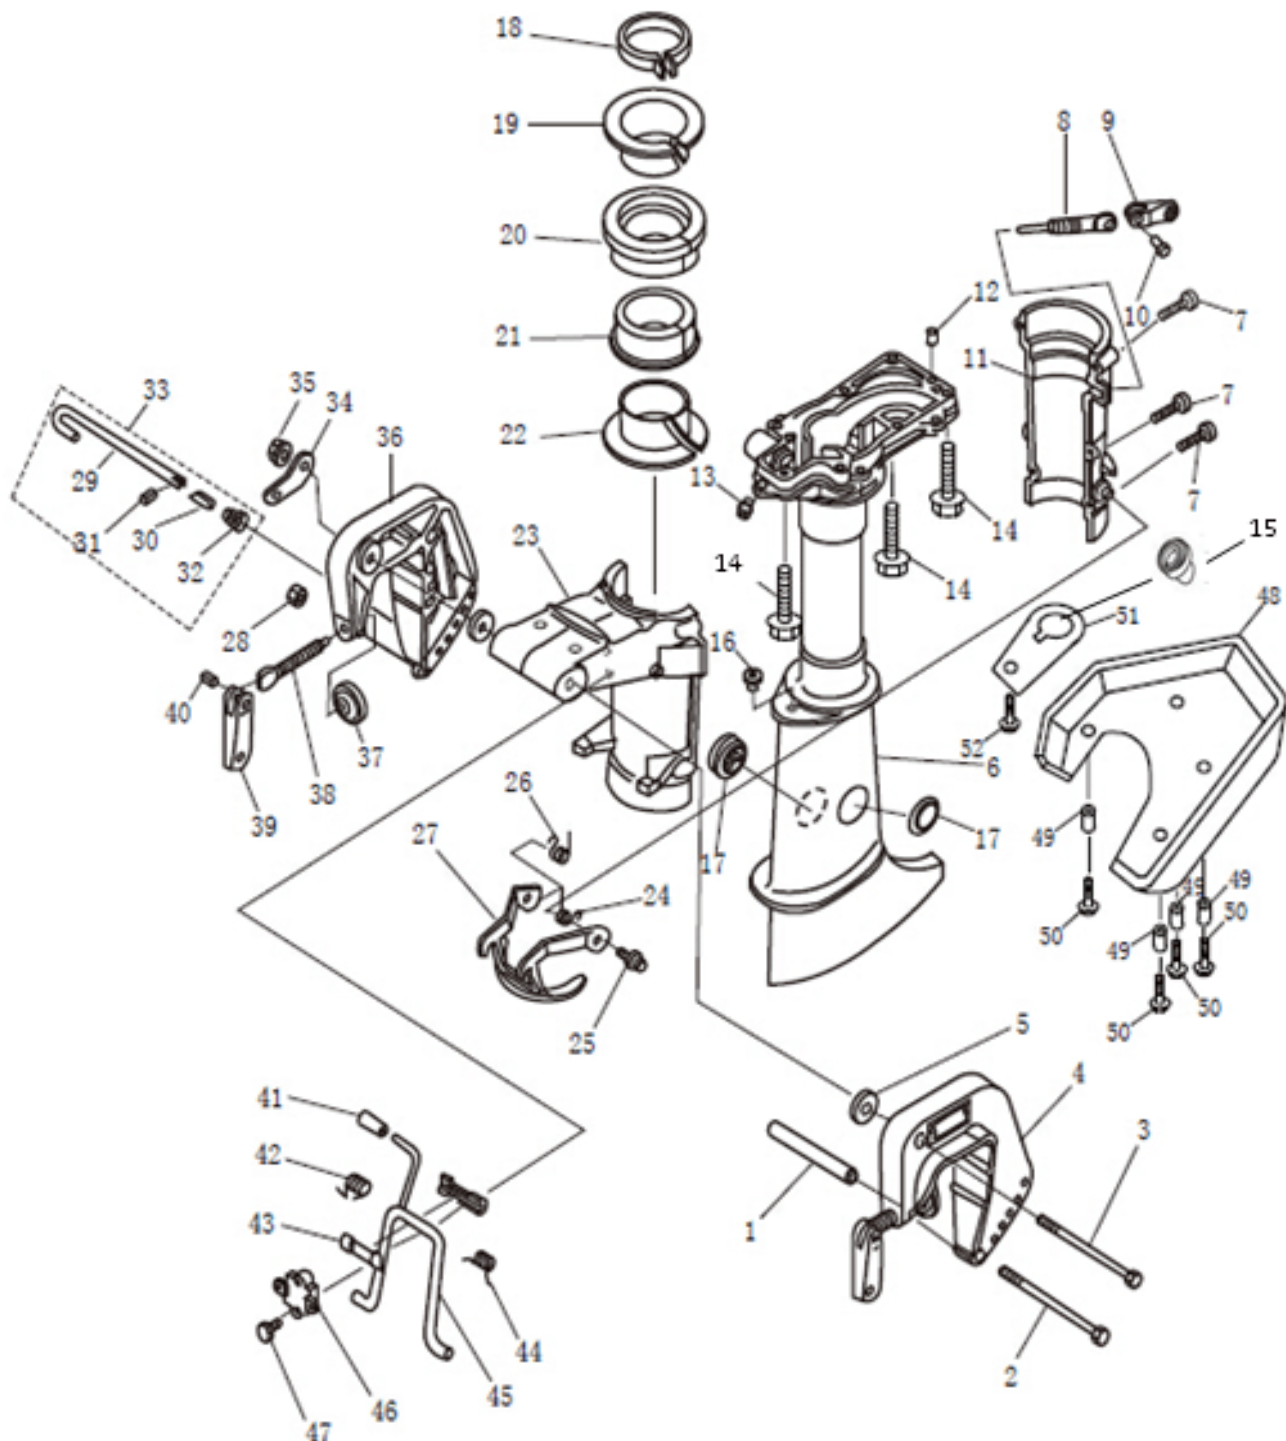
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
1	F6-0200040	进气管垫	GASKET, INTAKE	1					
2	F6-0200039	进气管	HOSE INTAKE	1					
3	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×25	BOLT M6×25	2					
4	F6-0200037	化油器密封垫	GASKET, CABBURETOR	2					
5	F6-0200038	化油器垫块	HOLDER, CARBURETOR	1					
6	F6-02000405	O形圈31.5×1.8(32×2)	O-RING	1					
7	GB/T818-85	十字盘头螺栓M4×12	BOLT M4×12	2					
8	F6-02000401	进气消音器座	SEAT SILENCER	1					
9	F6-02000403	进气消音器衬管8.5×6.3×10	PIPE, SILENCER	2					
10	F6-02000404	进气消音器网片	MESH SILENCER	1					
11	F6-02000405	消音器网卡圈	CLIP SILENCER	2					
12	GB/T96-85	平垫6	WASHER 6	2					
13	GB/T93-87	弹垫6	WASHER SPRING 6	2					
14	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×90	BOLT M6×90	2					
15	GB39-88	方形螺母M5	NUT M5	1					
16	F6-02000402	进气消音器盖	COVER SILENCER	1					
17	F4-05000707	消音器堵塞	STOPPER, SILENCER	1					
18	F6-02000036	风门钢索压板	PRESSING PLATE	1					

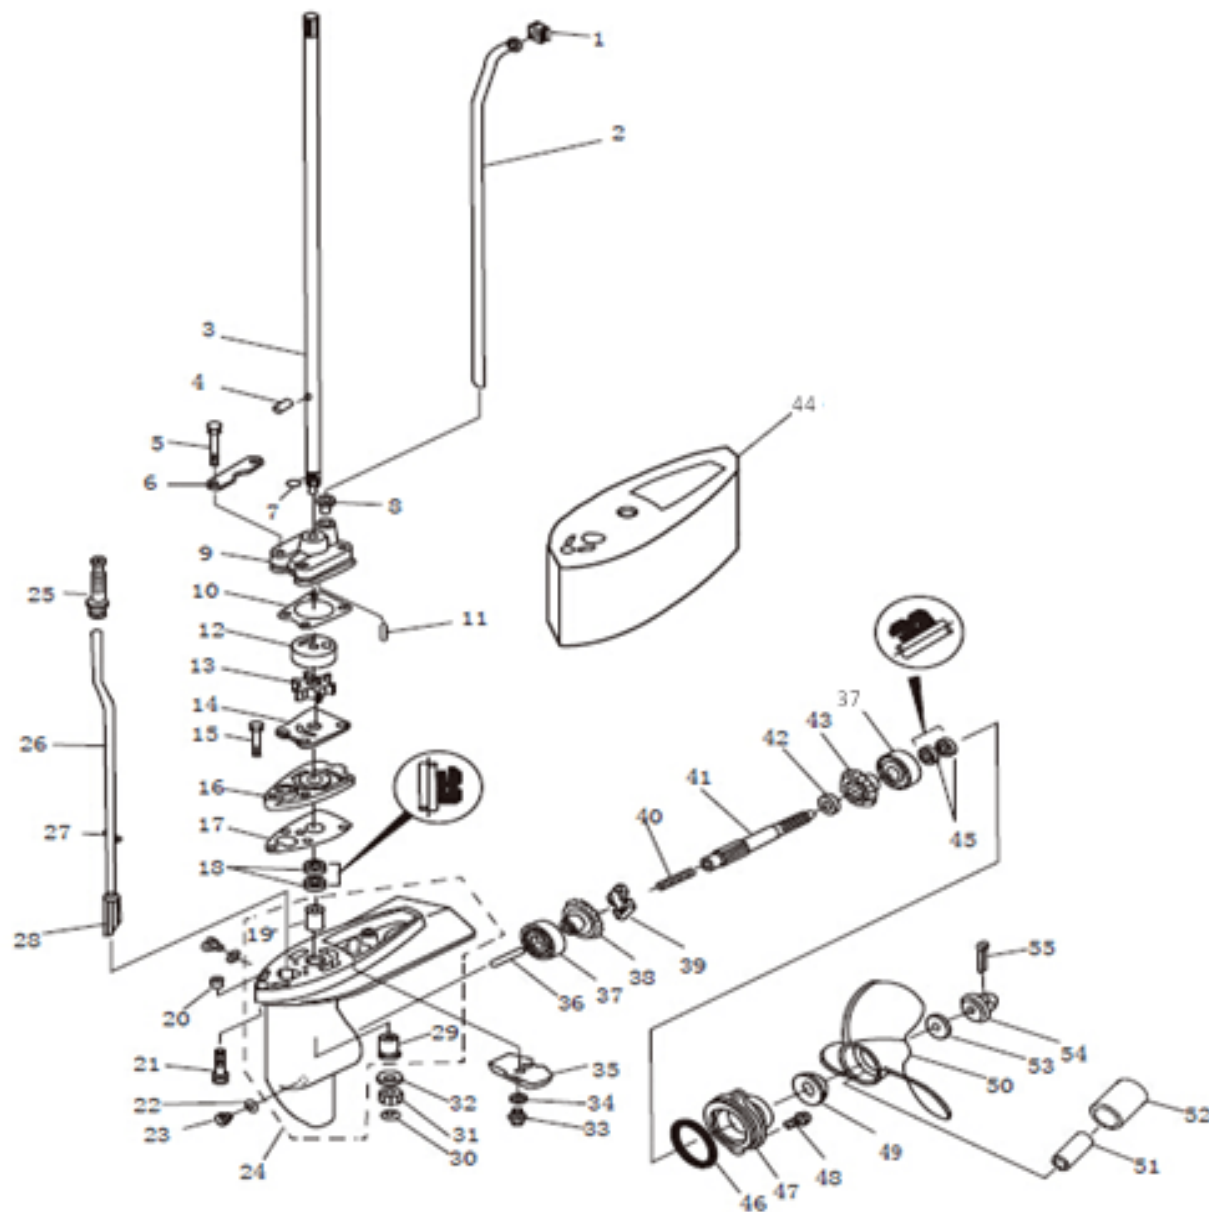
PARTS MANUAL F4B/F5B/F6		页码 PAGE NO. : PAGE 12 OF 23		PARTS MANUAL F4B/F5B/F6		页码 PAGE NO. : PAGE 13 OF 23							
零件名称:		燃油系统		零件名称:		燃油系统							
PARTS NAME:		FUEL		PARTS NAME:		FUEL							
				REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
				1	F6-02000041	化油器	CARBURETOR	1					
				2	F15-09000015	管卡 9.5	CLIP SPRINGN	14					
				3	F6-02010201	油管 5x10x190	HOSE	1					
				4	F6-02010100	手动泵组件	MANUAL PUMP ASSY	1					
				5	F6-02010202	油管 5x10x58	HOSE	1					
				6	F6-05050010	O形圈 27x1.9	O-RING, PUMP BASE	1					
				7	F6-05050000	燃油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1					
				8	F6-02010203	油管 5x10x68	HOSE	1					
				9	GB/T96-85	平垫6	WASHER 6	2					
				10	GB/T93-87	弹垫6	WASHER, SPRING 6	2					
				11	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×30	BOLT M6*30	2					
				12	F4-05050003	柱塞	PLUG	1					FUEL PUMP ASSY
				13	F4-05050004	柱塞弹簧	SRPING, PLUG	1					
				14	GB/T6170-86	六角螺母M4	NUT	4					
				15	F4-05050001	燃油泵座	PUMP BASE	1					
				16	F4-05050005	隔膜弹簧	PIN, STOPPER	1					
				17	GB/T273-96	滚针3×12	BEARING	1					
				18	F4-05050100	隔膜组件	STOPPER ASSY	1					
				19	GB/T818-85	十字盘头螺栓M3×6	BOLT M3*6	2					
				20	GB/T6170-86	六角螺母M3	NUT M3	2					
				21	F15-11060004	单向阀片	SCRAP, VALVE	2					
				22	F4-05050002	燃油泵壳	BODY, PUMP	1					
				23	F15-11060006	上隔膜	UPPER STOPPER	1					
				24	F4-11060003	燃油泵盖	CAP, FUEL PUMP	1					
				25	GB/T818-85	十字盘头螺栓M5×25	BOLT M5*25	4					
				26	F4-09000010	三通	TEE JOINT	1					
				27	F6-02010004	手动泵定形管5×10	HOSE	1					
				28	F6-02010204	油管5×10×28	HOSE	1					
				29	F6-02000502	回转管卡	ROTATION CLIP	1					
				30	T4-06000200	燃油过滤器	FILTER, FUEL	1					
				31	F6-02010003	滤油器定形管5×10	HOSE	1					
				32	F15-08000100	水嘴6	WATER NOZZLE	1					FUEL COCK ASSY
				33	F6-03000100	油开关	FUEL COCK	1					
				34	F6-03000103	手柄固定螺栓 (M3*6改制)	BOLT	1					
				35	F6-02010002	燃油插头定形管5×10	HOSE	1					
				36	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×12	BOLT M6*12	1					
				37	F6-03000102	分流橡胶座	SHUNT RUBBER	1					
				38		O形圈4.5×1.5	O-RING	1					
				39	F6-03000101	油开关手柄	HANDLE, OIL SWITCH	1					
				40	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×25	BOLT M6*25	1					
				41	F6-03000010	燃油插头橡胶垫	FUEL RUBBER PAD	1					
				42	F15-09010000	燃油管接头组件	JOINT, FUEL PIPE ASSY	1					

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 16 OF 23 操控系统 CONTROL	
							
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量			REMARKS 备注
1	GB/T818-2000	十字半沉头螺钉M5×25	SCREW M5×25	1			
2	T15-02010203	手柄橡胶套	RUBBER SLEEVE	1			
3	T15-02010201	操纵手柄塑料套	PLASTIC SLEEVE	1			
4	GB/T827-86	铆钉	RIVET	1			
5	F15-05020403	油门标牌	SIGN, ACCELERATOR	1			
6	F15-05020007	压簧3.2×14.5×20-5	PRESSING SPRING	1			
7	F15-05020006	衬套	BUSH	1			
8	GB91-2000	开口销1.6×12	COTTER	1			
9	F4-04010300	摩擦调节螺栓	ADJUST BOLT	1			
10	F4-04000012	油门杆摩擦块	FRICTION BLOCK	1			
11	F6-03020101	油门杆嵌件	INSERT, ACCELERATOR ROD	1			
12	F6-03020100	油门杆	DROD ACCELERATOR	1			
13	GB/T818-85	十字盘头螺栓M5×12	BOLT M5*12	2			
14	F4-04010002	节气门杆固定板	PLATE	1			
15	F6-03020001	操纵手柄	STEERING HANDLE	1			

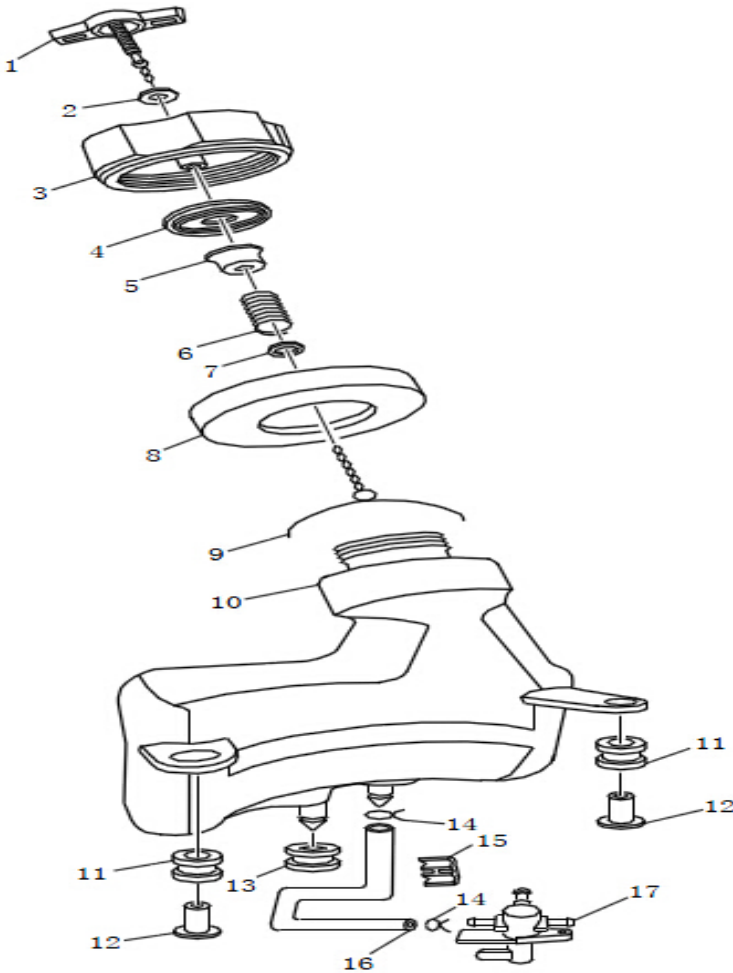
PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 17 OF 23 操控系统 CONTROL	
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量			REMARKS 备注
16	F6-03020200	操舵减震圈	DAMPER	1			
17	F6-03020201	减震圈嵌件	INSERT DAMPER	1			
18	F6-03020202	后衬套	REAR BUSHING	1			
19	F6-03020204	平垫片43×37×1	WASHER	2			
20	F6-03020206	波形垫圈48×37×1.5	WAVE WASHER	1			
21	F6-03020205	平垫片43×36×1.5	WASHER	1			
22	F6-03020203	前衬套	FRONT BUSHING	1			
23	F6-03020207	操舵手柄盖板	COVER, HANDLE	1			
24	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M8×15	BOLT M8*15	1			
25	F6-03000006	双槽线夹（小）	CLIP (SMALL)	2			
26	F6-03000007	双槽线夹（大）	CLIP (BIG)	2			
27	F6-03000202	油门钢索护管	TUBE, WIRE ROPE	2			组件
28	F6-03000202	油门钢索L=510	THROTTLE CABLE	2			组件
29	F6-02000028	钢索支架	HOLDER, WIRE ROPE	1			
30	F15-11010017	挂线卡	CLIP	1			
31	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×10	BOLT M6×10	1			
32	F6-02000029	主动滑轮	DRIVING PULLEY	1			
33	F15-11000016	油门连杆接头	JOINT, THROTTLE ROD	1			
34	F6-02000032	油门连杆	THROTTLE ROD	1			
35	F6-02000030	从动滑轮	FOLLOW-UP PULLEY	1			
36	F6-02000031	滑轮衬套10×6.8×20.2	BUSH PULLEY	1			
37	GB/T96-85	平垫6	WASHER	1			
38	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×35	BOLT M6×35	1			
39	F6-06000202	变档手柄盖	COVER, GEAR HANDLE	1			
40	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M8×40	BOLT M8×40	1			
41	F6-06000201	变档手柄嵌件15×10×40	INSERT, GEAR HANDLE	1			
42	F6-06000200	变档手柄	GEAR HANDLE	1			
43	F6-06010101	变档定位板	ORIENTATTON PLAT, GEAR	1			
44	GB/T17445-98	钢球8	STEEL BALL	1			
45	F4-04000014	弹簧1×8×18	SPRING	1			
46	F6-06010102	变档手柄轴	SHAFT, GEAR HANDLE	1			
47	GB/T3452.1-92	O形圈9×2	O-RING	2			
48	F6-06000002	轴铜衬16×12×37.5	BUSH	1			
49	F4-05000800	制动钢索L=434	STOPPER CABLE	1			
50	F6-06000004	连接件垫管10×6.5×12	BUSH	1			
51	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M5×25	BOLT, PLANGE	1			
52	F6-06000003	变档连接件	CONNECTING, GEAR	1			
53	GB/T96-85	平垫6	WASHER 6	1			
54	GB91-2000	开口销12	COTTER	1			
55	F4-02000004	变档连杆	ROD, SHIFT	1			
56	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×25	BOLT M6*25	1			
57	GB/T96-85	平垫6	WASHER	1			
58	F4-04000004	变档连接块垫片A	CONNECTOR A, SHIFT ROD	1			
59	F4-04000005	变档连接块垫片B	CONNECTOR B, SHIFT ROD	1			

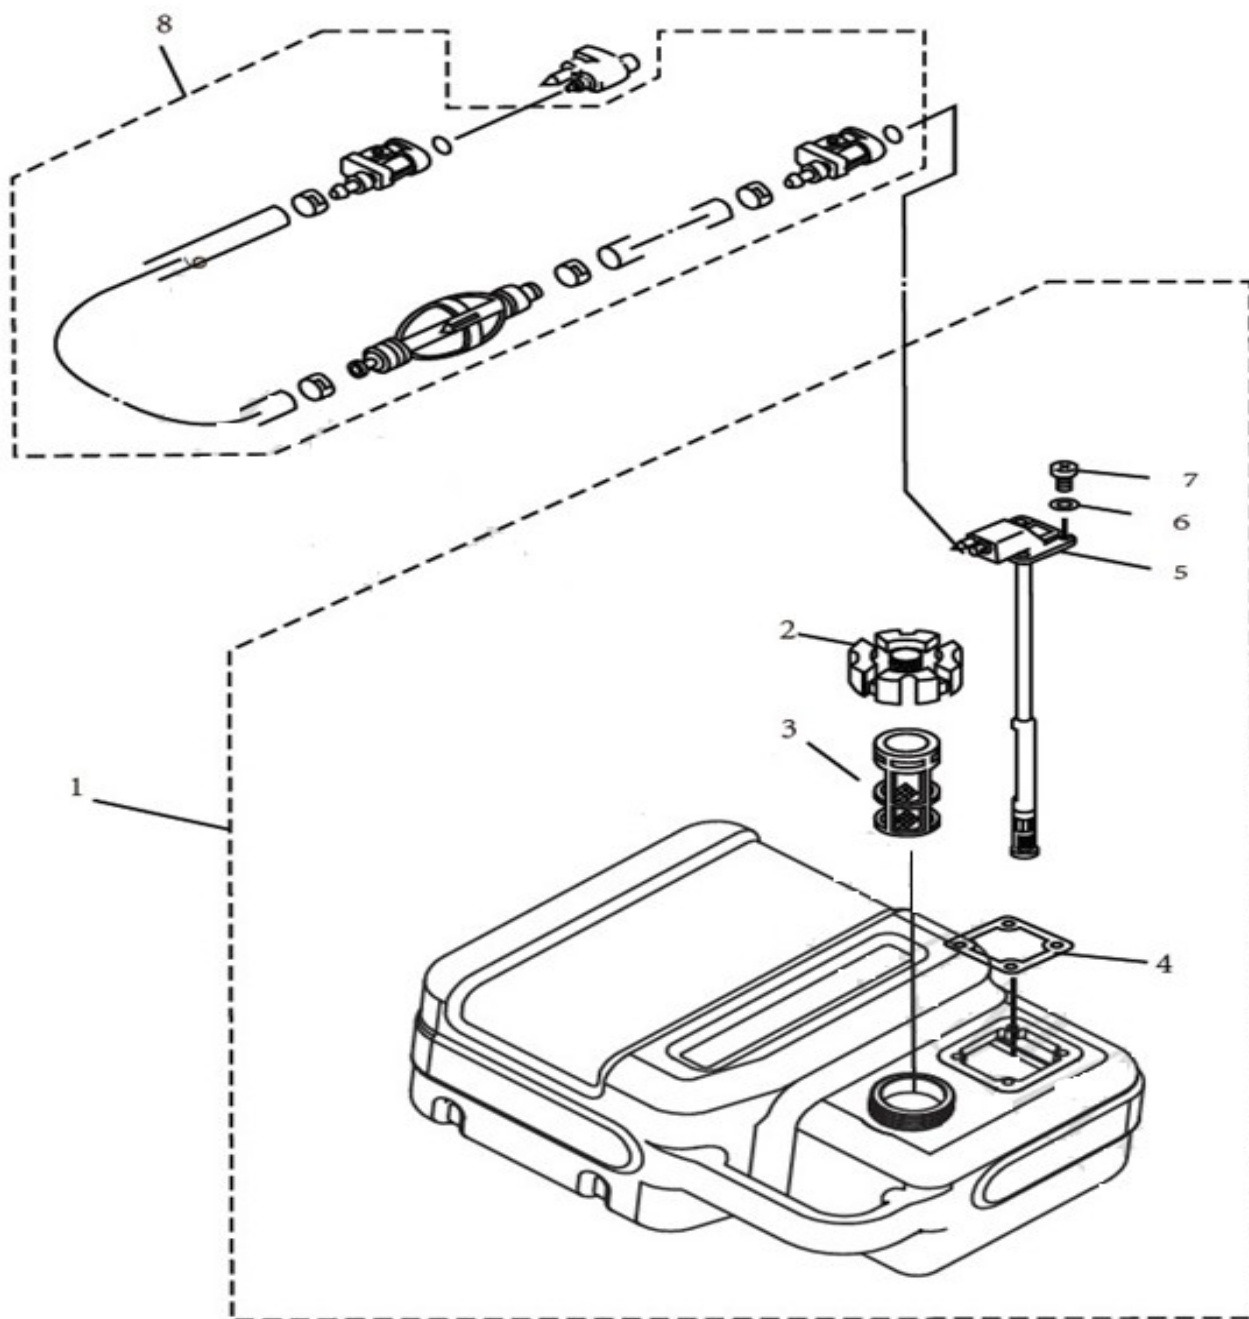
PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 18 OF 23 托架和水上装置 BRACKET&UPPER CASING		
						PAGE 19 OF 23 托架和水上装置 BRACKET&UPPER CASING		
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量				REMARKS 备注
1	F4-00000003	螺栓垫管	NUT, WASHER	1				
2	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×120	BOLT M6*120	1				
3	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M8×135	BOLT M8*135	1				
4	F4-00000101	右夹紧支架	BRACKET, CLAMP1	1				
5	F4-00000002	尼龙垫片30×8.5×2	NYLON WASHER	2				
6	F6-05000001	水上装置壳体	CASING, UPPER	1				
7	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×35	BOLT M6*35	6				

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 19 OF 23 托架和水上装置 BRACKET&UPPER CASING		
						PAGE 19 OF 23 托架和水上装置 BRACKET&UPPER CASING		
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量				REMARKS 备注
8	F4-04000101	锁紧螺栓	LOCKING BOLT	1				
9	F4-04000102	锁紧螺栓手柄	LOCK HANDLE, BRACKET	1				
10	GB/T875-86	铆钉销5×8	PIN 5*8	1				
11	F4-04000001	旋转支架盖	BRACKET, PIVOT SHAFT	1				
12	F4-00000008	空心定位销9×6.5×10	PIN	2				
13	JB/T7940.1-95	直通式压注油杯M6	OILER	1				
14	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×32	BOLT M6*32	7				
15	F6-03000004	导油橡胶套	DAMPING RUBBER BOOT	1				
16	T2.5-02000020	护线套	BUSHING, WIRE	1				
17	F4-02000010	水上装置堵头	STOPPER, CASING LOWER	2				
18	F4-02000200	水上装置锁紧组件	LOCKING ASSY, CASING LOWER	1				
19	F4-02000007	上减震圈衬套	SHEAVE, BUSH UPPER	1				
20	F4-02000006	上减震圈	BUSH, UPPER	1				
21	F4-02000008	下减震圈	BUSH, LOWER	1				
22	F4-02000009	下减震圈衬套	SHEAVE, BUSH LOWER	1				
23	F4-01000001	旋转支架座	CAP, BRACKET SWIVEL	1				
24	F4-04000003	锁紧勾钮簧(右)	SPRING B, LOCKING	1				
25	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×10	BOLT M6*10	2				
26	F4-04000002	锁紧勾钮簧(左)	SPRING A, LOCKING	1				
27	F4-04000200	锁紧勾	LOCKING	1				
28	GB/T6170-86	六角螺母M6	HEX NUT	1				
29	F4-00000201	角度调节杆	ANGLE KNOB	1				
30	F4-00000203	防脱落支架	PIVOT SHAFT	1				
31	GB879-86	弹性圆柱销	PIN, SPRING	1				
32	F4-00000202	塔型弹簧	SPRING	1				
33	F4-00000200	角度调节杆组件	ANGLE KNOB ASSY	1				
34	F4-00000001	双孔固定板	PLATE, DOUBLE HOLE	1				
35	GB/T6170-86	六角锁紧螺母M8	BOLT, FLANGE	1				
36	F4-00000201	夹紧托架(左)	BRACKET, CLAMP2	1				
37	F15-01000003	舰板圆盘	PAD, TRANSOM CLAMP	2				
38	F4-00000102	舰板夹紧螺钉	SCREW, TRANSOM CLAMP	2				
39	F15-01000004	舰板夹紧手柄	HANDLE, TRANSOM CLAMP	2				
40	F15-01000005	铆钉4×22	PIN 4*22	2				
41	F4-02000103	支撑架手柄套	GRIP, BRACKET HANDLE	1				
42	F4-01000003	支撑架钮簧(左)	SPRING A, BRACKET	1				
43	F4-01000002	支撑架尼龙衬套	NYLON BUSH, BRACKET	1				
44	F4-04000200	起翘锁紧钩组件	BRACKET	1				
45	F4-01000004	支撑架钮簧(右)	SPRING B, BRACKET	1				
46	F4-01000005	支撑架固定盖	CAP, BRACKET	1				
47	GB/T6170-86	六角法兰螺栓M6×20	BOLT M6*20	2				
48	F6-01000001	装饰罩	DECORATIVE COVER	1				
49	F4-01000002	装饰罩衬套	BUSH DECORATIVE COVER	4				
50	F4-04000200	六角法兰螺栓M6×12	BOLT M6*12	4				
51	F6-03000005	导油套压板	PLATE	1				
52	GB/T6170-86	六角法兰螺栓M6×12	BOLT M6*12	1				

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 20 OF 23 水下装置和驱动系统 LOWER CASING&DRIVE	
							
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量			REMARKS 备注
1	T2.5-07000021	工型橡胶圈	RING, RUBBER	1			
2	F4-03000028S	进水管(短)	PIPE S	1			
	F4-03000028L	进水管(长)	PIPE L	2			
3	F4-03000004S	传动轴(短)	DRIVE SHAFT S	1			
	F4-03000005L	传动轴(长)	DRIVE SHAFT L	1			
4	GB/T119.1-2000	定位销3.5×9	PIN, COTTER	1			
5	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×45	BOLT, FLANGE	4			
6	F4-03000020	水泵壳固定板	LOCKING PLATE, PUMP BODY	2			
7	F4-03000005	轴用开口挡圈	PIN COPPER, SHAFT 8	1			
8	T2.5-07000022	泵壳橡胶管套	BUSH, PUMP PIPE	1			
9	F4-03000019	水泵壳	WATER PUMP BODY	1			
10	F4-03000018	水泵壳密封垫	GASKET, WATER PUMP BODY	1			

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. : 零件名称: PARTS NAME:		PAGE 21 OF 23 水下装置和驱动系统 LOWER CASING&DRIVE	
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量			REMARKS 备注
11	GB/T119.1-2000	定位销4×18	PIN	2			
12	F4-03000017	水泵内胆	INNER HOUSE, WATER PUMP	1			
13	F4-03000600	水泵叶轮	IMPELLER	1			
14	F4-03000015	外挡板	OUTER DAMPER	1			
15	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×25	BOLT, FLANGE	1			
16	F4-03000022	水泵座	HOUSING, BEARING	1			
17	F4-03000021	水泵座垫	GASKET, HOUSING BEARING	1			
18	F4-05000403	油封 10.8x21x7	OIL SEAL 10.8x21x7	2			
19	F4-03000003	不带挡边铜套	COPPER BUSH A	1			
20	F4-00000008	空心定位销9×6.5×10	PIN	2			长轴为4个
21	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×40	BOLT, FLANGE	1			长轴为165mm长
22	T8-07000001	注油孔密封垫	GASKET, GEAR OIL DRAIN	1			
23	GB/T5789-2000	注油螺丝	BOLT, GEAR OIL DRAIN	1			
24	F4-03000001	水下壳体	CASING, LOWER	1			
25	F4-03000014	变档橡胶护套	RUBBER SLEEVE, SHIFT CAM	1			
26	F4-03000201S	变档凸轮轴(短)	CAM SHIFT, SHORT SHAFT	1			
	F4-03000201L	变档凸轮轴(长)	CAM SHIFT, LONG SHAFT	1			
27	GB879-86	弹性圆柱销	PIN, SPRING	1			
28	F4-03000202	变档凸轮	GEAR, SHIFT	1			
29	T2.5-07000026	带挡边铜套	COPPER BUSH B	1			
30	GB/T861.1-87	开口挡圈6	CIRCLIP	1			
31	F4-03000007	主动齿轮	PINION	1			
32	F4-03000006	主动齿轮垫圈	WASHER, PINION	1			
33	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×16	BOLT M6*16	1			
34	GB/T861.1-87	内齿垫圈6	WASHER	1			
35	T2.5-07000024	阳极	ANODE	1			
36	F4-03000009	变档柱塞	PLUNGER, SHIFT	1			
37	GB/T276-96	轴承6004C2	BEARING	2			
38	F4-03000100	正档齿轮	FORWARD GEAR	1			
39	F4-03000302	离合器块	CLUTCH BLOCK	1			
40	F4-02000003	变档弹簧8×1×46	SPRING, COMPRESSION	1			
41	F4-03000301	螺旋桨轴	PROPELLER SHAFT	1			
42	F4-03000010	倒档齿轮垫圈	WASHER, REVERSE GEAR	1			
43	F4-03000400	倒档齿轮	REVERSE GEAR	1			
44	F4-05000003	接长体	LONG SHAFT EXTRA HOUSE	1			
45	F4-03000502	油封 13x22x7	OIL SEAL 13x22x7	2			
46	GB/T3452.1-92	O型圈 47.1x3.5	O-RING 47.1x3.5	1			
47	F4-03000501	水下壳体盖	CAP, CASING LOWER	1			
48	GB/T5789-2000	六角法兰螺栓M6×16	BOLT M6*16	2			
49	F4-03000025	螺旋桨垫块	BLOCK, PROPELLER	1			
50	F4-03000700	螺旋桨	PROPELLER	1			
51	F4-03000702	花键内齿芯轴	CORE SHAFT	1			
52	F4-03000703	内花键橡胶	SPLINE RUBBER	1			
53	F4-03000026	螺旋桨垫片	WASHER, PROPELLER	1			
54	F4-03000800	螺母组件	NUT, ASSY	1			
55	GB/T91-2000	开口销2.5x30	PIN, COTTER	1			

PARTS MANUAL F4B/F5B/F6				页码 PAGE NO. :		PAGE 22 OF 23			
				零件名称:		油箱1			
				PARTS NAME:		FUEL TANK ASSY			
									
REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
1	F4-05060102	油箱盖旋钮组件	ROTARY KNOB	1					
2	F4-05060109	油箱盖放气密封圈	GASKET	1					
3	F4-05060101	油箱盖组件	COVER,FUEL TANK	1					
4	F4-05060110	油箱盖橡胶密封垫	RUBBER GASKET	1					
5	F4-05060107	碗型托圈	BACKING RING	1					
6	F6-02010201	弹簧0.8×8×15-7	SPRING	1					
7	F4-05060105	锁圈	RETAINER	1					
8	F4-05060004	发泡垫	GASKET,FUEL CAP	1					
9	F4-05060103	油箱盖防脱链组件	OVERHAND,FUEL TANK	1					
10	F6-02010006	内油箱	INNER FUEL TANK	1					
11	F4-05060002	油箱减震圈	DAMPER	2					
12	F4-05060003	油箱减震衬管	BUSH,DAMPER	2					
13	F6-02010008	油箱下减震圈	DAMPER	1					
14	F15-01000018	管卡9.5	CLAMP	2					
15		油管夹	CLIP,HOSE	1					
16	F6-02010001	开关进油定形管5×10	HOSE	1					
17	F6-03000100	油开关	FUEL COCK	1					



REF. NO. 编号	PART NO. 零件号码	DESCRIPTION 零件名称	DESCRIPTION 零件名称	NEEDED PCS 数量					REMARKS 备注
1	T4-09000100	燃油箱组合	FUEL TANK ASSY(12L)	1					COMPLETELY
2	F15-14000100	油箱盖总成	CAP ASSY	1					
3	F15-14000002	油箱滤网	FUEL METER ASSY	1					
4	F15-14010012	密封衬垫	SEAL	1					
5	T4-09000300	油量表组合	FUEL METER ASSY	1					
6	GB/T97.1-85	平垫片5	WASHER	4					
7	GB/T818-94	十字盘头螺钉M5×20	SCREW M5*20	4					
8	F15-13000000	燃油管组件	FUEL PIPE COMP.1	1					